



Philips
Original-radio

Kermanvärinen
iPod/iPhone-telakka

ORD7105C

Alkuperäinen radio

Philips Original -radio täydentää kuuntelukokemuksen. Philipsin vuoden 1955 klassikkoradion tyylin mukaisesti suunniteltu radio toistaa ääntä iPodilta ja iPhoneelta, lataa ne ja siinä on FM-stereoviritin.

Tehosta äänentoistoa

- Autenttinen äänentoisto
- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- FM-stereoviritin
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Nykyaikainen retromuotoilu

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkästä Philetta-mallista

PHILIPS

Kohokohdat

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

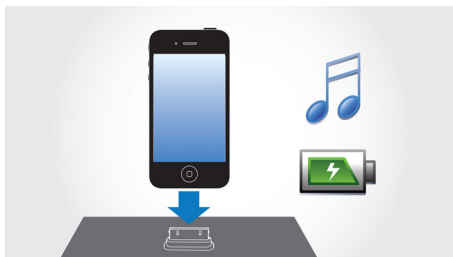

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen

bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhoneen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

Ilmainen HomeStudio-sovellus



Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen voimakkuuden ja keston säätöön sekä hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin.

Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion kuunteluun.

Kellon automaattinen synkronointi



Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

Äänen toisto

- Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhoneen lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
- Pikavalinnat: 20
- Automaattinen digitaaliviritys

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LED, valkoinen

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 330 x 150 x 163 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 460 x 250 x 245 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkovirtajohto (VDE ja UK), Käyttöopas, Takuutodistus



Julkaisupäivä 2016-10-12

Versio: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com