



Philips  
InEar-Kopfhörer mit  
Mikrofon

Schwarz

TX1BK

# Hochauflösender Sound

## Premium-Treiber mit ovalen Schallröhren

Der Philips TX1 liefert hochauflösenden Sound mit erweitertem Bass dank Premium-Treibern und ovalen Schallröhren. Bequem sitzende Ohrkappen sorgen für ein intensives Erlebnis, während das flache Kabel Kabelsalat verhindert.

### Immer mit Musik und Freunden verbunden

- Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

### Exzellente Tontechnologie

- High Resolution Audio gibt Musik in reinsten Form wieder
- Hybride Architektur für klaren Sound und erweiterten Bass
- Geräuschisolierende Ohrkappen schützen vor Umgebungslärm

### Design für mehr Komfort

- Verstärkte Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität
- Flaches Kabel ohne Kabelsalat mit Kabelsicherung für Komfort unterwegs

### Höchster Komfort

- Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz
- Ergonomische, ovale Schallröhre passt sicher und ist bequem

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Integriertes Mikrofon



Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

### Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen

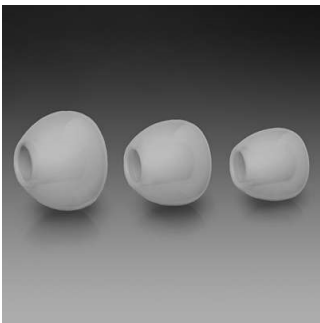

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

### Ergonomische, ovale Schallröhre

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

### Hybride Architektur



Die hybride Architektur verwendet leistungsstarke Neodym-Magneten für hochwertigen Sound und

tiefe Bässe. Der Hybrid-Formfaktor verwendet größere 13,5 mm Lautsprecher in einem kompakten Kopfhörereinsatz, was für eine höhere Klangqualität und mehr Komfort sorgt.

### Geräuschisolierende Ohrkappen



Die geräuschisolierenden Ohrkappen schützen vor Umgebungslärm, sodass Sie ohne jegliche Störung völlig in Ihre Musik eintauchen können.

### Verstärkte Kabelentlastung

Um die Lebensdauer Ihres Kopfhörers zu verlängern, schützt eine weiche Entlastung aus Gummi zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel die Verbindung vor einer Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

### Flaches Kabel ohne Kabelsalat

Das flache Kabel verhindert ein Verknoten des Kabels und sorgt immer für ein glattes Kabel. Die Kabelsicherung verleiht dem Ganzen eine stylische Note und bietet Komfort auch unterwegs.

### High Resolution Audio



High Resolution Audio bietet die beste Audioleistung und gibt Studioaufnahmen realitätsgetreuer wieder als CD-Formate mit 16 Bit/44,1 kHz. Diese Qualität ohne Kompromisse macht High Resolution Audio zum optimalen Begleiter für Musikliebhaber. Diese Kopfhörer erfüllen die hohen Standards des Qualitätssiegels "High Resolution Audio".

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 8 - 40 000 Hz
- Membran: Mylar
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Lautsprecher-Durchmesser: 13.5 mm
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Impedanz: 32 ohm

### Anschlüsse

- Kabelverbindung: symmetrisch
- Kabellänge: 1,2 m
- Kabeltyp: Kupfer
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \*  
Nur für aktuelle Modelle. Zusätzlicher Anschluss für Sony Ericsson und ältere Modelle von NOKIA und SAMSUNG über den Kundendienst erhältlich.
- Anschluss: 3.5 mm

### Außenkarton

- Länge: 38 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 19.3 cm
- Bruttogewicht: 1.8488 kg
- Höhe: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72457 5
- Nettogewicht: 0.4056 kg
- Eigengewicht: 1.4432 kg

### Innenkarton

- Länge: 18 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 8.6 cm
- Höhe: 10.5 cm
- Nettogewicht: 0.0507 kg
- Bruttogewicht: 0.1951 kg
- Eigengewicht: 0.1444 kg
- GTIN: 2 69 23410 72457 2

### Verpackungsmaße

- Höhe: 17.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 2.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72457 8
- Bruttogewicht: 0.0532 kg
- Nettogewicht: 0.0169 kg
- Eigengewicht: 0.0363 kg

### Design

- Farbe: Schwarz



Ausstellungsdatum  
2024-04-24

Version: 5.0.5

EAN: 69 23410 72457 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)