




Philips
Internetiraadio

DAB+

Spotify Connect
Bluetooth®
juhtmevaba telefonilaadijaga

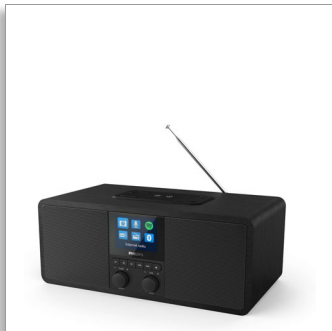

TAR8805

On, mida armastada

Vahet ei ole, mida teile kuulata meeldib – see Philipsi internetiraadio võimaldab teil kuulata kõike. Lisaks internetile, DAB+ ja FM-häälestusele saate ühendada ka Spotify või Bluetoothiga. Lisaks saate juhtmeta Qi laadimispadjal oma telefoni juhtmevabalt laadida.

Funktsiooniderohke DAB+ internetiraadio

- Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud
- Internetiraadio. Tuhanded jaamad vaid sõrmeliigutuse kaugusel
- DAB+/FM raadio. Digitaalhäälestus koos 20 salvestatava jaamaga
- Juhtmeta Qi laadimispad. USB-port
- Spotify Connect. Kasutage mobiilseadet Spotify kaugjuhtimispuhdina

Päeval ja öösel

- DC-sisend. Vooluvõrgus töötav
- Mõõtmed: 268 × 159 × 114 mm
- Kaks äratust ja unetaimer
- Stiilne disain. Suur, 2,4-tolline värviline ekraan

Kuulake, mida armastate

- Bassipeegeldusega port. Võimsad ja madalad helid
- 2 × 3" täissageduselementi. Selge ja detailne heli

PHILIPS

Internetiraadio

DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®, juhtmevaba telefonilaadijaga


Esiletõstetud tooted

Internetiraadio



Internetiraadio on teie piletikis tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata oma lemmikute interneti-, DAB+ ja FM-jaamade seast kuni 20 eelseadistust.

Lihnte voogedastamine. Eepiline kuulamine.

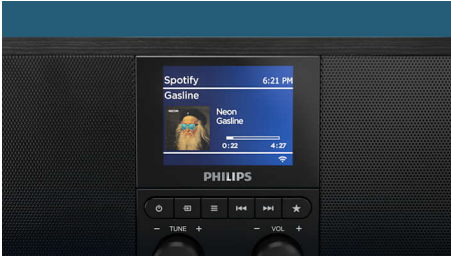

Kas soovite Spotifyst voogedastada? Bluetoothiga internetiraadio on varustatud Spotify Connectiga. Kasutage oma mobiiltelefoni kaugjuhtimispuldina, samal ajal, kui raadio edastab Spotify parima kvaliteediga signaali – otse Spotify serveritest. Lisaks saate voogedastada ka teistest muusikateenustest.

Juhtmeta Qi laadimispaadi



Kasutage juhtmevaba Qi laadimispaadi, mis on paigutatud raadio peale. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport. Lisaks on raadiol suur ja selge digitaalne ekraan ning nupud on leitavad esipaneelilt.

Stiilne disain

Mattmustast puidust korpus ümbritseb suurt kõrgläikega värvilist ekraani ja mustast metallist kõlarit. Ekraanil kuvatakse albumi- ja lauluteavet, kui kasutate Spotify Connecti, või jaamade logo, kui kasutate internetiraadiot või DAB-i.

Kaks äratust ja unetaimer

Unetaimer võimaldab teil siseneda rahulikku unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Topeltäratuse funktsioon võimaldab seadistada kaks erinevat alarmi. See on ideaalne, kui kipute pärast esimest alarmi uuesti magama jääma.

2 x 3" täissageduselementi

2 x 3" täissageduselementi. Selge ja detailne heli

Bassipeegeldusega port

Bassipeegeldusega port. Võimsad ja madalad helid

Bluetooth

Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud

DAB+/FM raadio

DAB+/FM raadio. Digitaalhäälustus koos 20 salvestatava jaamaga

DC-sisend. Vooluvõrgus töötav

DC-sisend. Vooluvõrgus töötav

Mõõtmed: 268 x 159 x 114 mm

Mõõtmed: 268 x 159 x 114 mm

TAR8805/10

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W
- Heliüsteem: Stereo
- Heliugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Täissageduselemendi läbimõõt: 3"
- Täissageduselementide arv: 2

Ühenduvus

- Bluetooth
- Bluetoothi versioon: 4,2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- Heliisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Automaatne digitaalhäälustus
- Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+, Internetiraadio
- Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 DAB, 20 internetipõhist raadiojaama / 20 taskuhäälingut, 10 Spotify esitajat
- DAB: teabeekraan, menüü, nutikas skannimine
- RDS: Jah!

Mugavus

- Kella värskendus: DAB/internetiraadio

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 9 V, 2,5 A
- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 20.8 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Vinnas
- Laius: 35.8 cm
- Sügavus: 15 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10820 2
- Kogukaal: 1.75 kg
- Kaal pakendita: 1.4 kg
- Pakendi kaal: 0.35 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 11.35 cm
- Laius: 26.8 cm
- Sügavus: 15.93 cm
- Kaal: 1.31 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Kiirjuhend, Garantiitunnistus

Ekraan

- Tüüp: 2,4-tolline TFT-värviekraan

Äratust

- Äratuse allikas: DAB-raadio, FM-raadio, Internetiraadio, Heli signaal
- Äratuste arv: 2
- Tukkimine (äratuse kordamine): Ei

Laadimine

- USB-seadmed: 5 V, 1 A
- Juhtmevaba laadimine: 10 W



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 3.1.5

EAN: 48 95229 10820 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com