

„Philips“ Streamium
Belaidis muzikos grotuvas

Streamium

NP3300



Tūkstančiai internetinių radijo stočių ir interneto muzikos įrašų

Sužavėti garsų

Vėl džiaukitės muzika – per interneto radiją, naudodami „FullSound“ technologiją, mėgaukitės CD kokybės garsu. Ši „Philips NP3300/12 Network“ muzikos sistema taip pat gali leisti muziką iš PC / „Mac“ kompiuterių belaidžiu būdu. Ją valdyti galite spalviniame ekrane ar naudodami išmaniojo telefono programą.

Neribotas klausyimosi malonumas – bevieliu būdu

- Prisijunkite ir naudokitės tūkstančiais radijo stočių internete
- Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas iš jūsų PC/MAC
- Siųskitės ir mėgaukitės daugiau nei 10 milijonų nuostabių dainų iš „Napster“*

Lengvas naršymas ir valdymas

- Žiūrėkite spalvotą albumo viršelį
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus

Paruošta prijungimui

- Veikia su namų plėčiųjų ryšiu ir Wi-Fi maršrutizatoriumi

Kokybiškas garsas

- „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais basais ir aiškesniu garsu
- Erdvinio garso sistema – dar maloniau klausytis muzikos

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas



Jūsų PC/ MAC yra muzika, kurią galite patogiai siųsti į savo „Philips“ garso prietaisą - be jokių laidų. Dalinkitės savo mėgstamomis dainomis su kitais vakarėlyje arba mėgaukitės jomis namuose. Tą patį darykite ir su savo nuotraukomis, kurias galite peržiūrėti klausydamiesi muzikos. Naudokitės savo PC/ MAC labiausiai patogiu būdu.

Internetinė „Napster“ muzikos biblioteka*



Visą norimą muziką galite rasti „Napster“ - internetinėje muzikos paslaugų svetainėje, kuri siūlo daugiau nei 10 milijonų iš 790 000 atlikėjų, 980 000 albumų ir visų žanrų takelių. Lengvai pasieksite „Napster“ naudodamiesi „Philips“ mikrosistema, dėka LCD ekrano panelių su


ikonėlėmis, kur siūloma visa pageidaujama muzika - greitai ir lengvai. Vos keliais paspaudimais „Napster“ didžiulė biblioteka siunčiama iš jūsų PC ar MAC bevieliu būdu, todėl galite mėgautis „Philips“ sistema. Pakeiskite muzikos klausymosi įpročius dabar.

Internetinės radijo stotys



„Streamium“ turi tūkstančius nemokamų internetinių radijo stočių. Dabar jūs girdėsite populiariausią muziką pasaulyje. Prijunkite „Streamium“ prie interneto ir klausykitės savo mėgstamų internetinių programų savo garso sistemoje, net neįjungdami kompiuterio.

„FullSound“

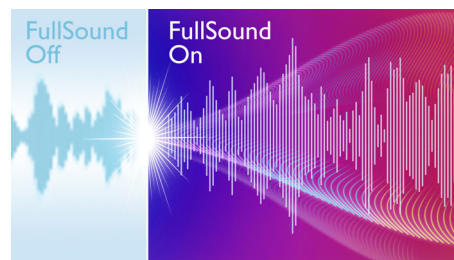

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos muzikos garso

detales ir stipinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl galite klausytis CD muzikos be jokių iškraipymų. „FullSound“, veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą, sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujosios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą, todėl žemieji dažniai yra sodresni, gilesni ir efektyvesni, o balsas skamba stipriau, instrumentai aiškiau ir sodriau. Atsrakite iš naujo suglaudintą muziką su tikrovišku garsu, kuris palies jūsų sielą, o kojos ims pačios judėti.

„MyRemote“ programa



„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti „iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android Smartphone“ kaip nuotolinio valdymo pultą jūsų „Philips“ tinklo AV produktams valdyti. Programa automatiškai atpažįsta „Philips Blu-ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ tinklu, ir jūs galite kontroliuoti prietaisus iš bet kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa leis perjungti jas ir reguliuoti kiekvieną jų atskirai. Ši nemokama programa buvo išskirtinai sukurta „Philips“.

Specifikacijos

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“
- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Tipas: „FullSound“
- Muzikos galia: 3 W

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
- Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
- ID3-tag palaikymas
- Internetinis radijas
- MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR

Prijungimo galimybė

- Bevielės jungtys: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN(802.11b)
- Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas
- Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
- Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Ausinės: 3,5 mm

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Prietaiso ekrane: Siūsti iš savo kompiuterio
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD
- Fono apšvietimas
- Fono spalva: Balta

- Ekranas meniu kalbos: anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų, rusų
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W
- Ausinių lizdas
- Signalo stiprumo indikacija
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
- Žadintuvai: žadintuvas su signalu, Išsijungimo laikmatis, Muzikinis žadintuvas (UPnP)
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas, Jutiklinio ekranas nustatymas
- Rodmenys: DIM režimas

Priedai

- Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas
- Nuotolinis valdymas: Vienkryptis nuotolinis valdymas
- Akumulatoriai: 2x AAA
- Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, portugalų, danų, rusų, lenkų (CD HDD)
- CD-ROM: CD-ROM su „TwonkyMedia“ ir vartotojo vadovai
- Garantinė kortelė: Garantinė kortelė
- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110-240V
- Greitos pradžios vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 253 x 103 x 102 mm
- Komplekto svoris: 0,78 kg

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2
- Garsiakalbių tipai: Integruoti



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.