



Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone
Uhranzeige

AD300

Genießen Sie Musik von Ihrem iPod/iPhone

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – dieser Dockinglautsprecher bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt.

Kristallklarer Klang

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Elegant und kompakt

- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Noch vielseitiger

- LED-Uhranzeige für eine eindeutige Zeitanzeige
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

- AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

PHILIPS

Besonderheiten

Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

AUX-IN-Anschluss




AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

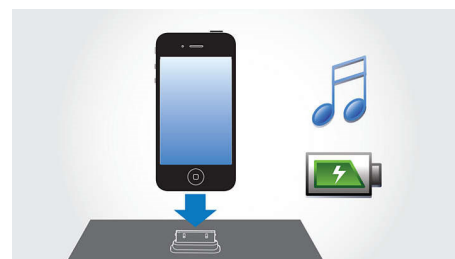

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

LED-Uhranzeige

LED-Uhranzeige für eine eindeutige Zeitanzeige

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 4 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Komfort

- Uhr: Digital, Auf dem Hauptbildschirm
- Ladegerät: iPhone, iPod

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 V bis 220 V

Abmessungen

- Bruttogewicht: 1,08 kg
- Menge im Versandkarton: 2
- Verpackungstiefe: 136 mm
- Verpackungshöhe: 153 mm
- Verpackungsbreite: 241 mm
- Gewicht des Versandkartons: 2.38 kg
- Gewicht: 0.84 kg

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod der 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.9

EAN: 87 12581 60880 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com