

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

HDMI 1080p

HTS3540



Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk o dużej mocy basów i kinowej jakości

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Mocne głośniki z rurami basowymi i funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego

Znakomite doznania dźwiękowe

- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom


Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB

PHILIPS


Zalety

Głośniki o dużej mocy z rurami basowymi

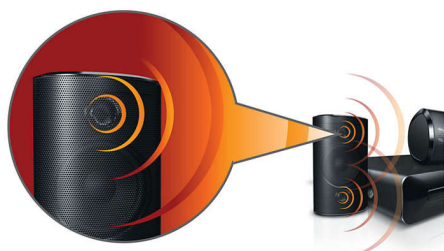

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Dolby Digital i Pro Logic II

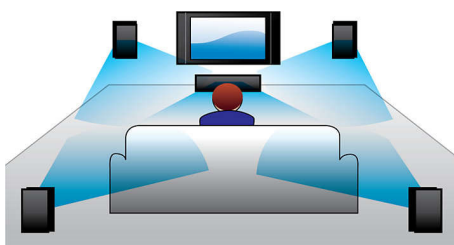

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz

zdmiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty

obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Kompaktowa konstrukcja



Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Sport, Rock, Jazz
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 1000 W

Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 wysokie głośniki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Przetworniki w głośnikach podłogowych: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika podłogowego: 8 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Zatraskowe złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.3, Scart, Antena FM, USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Moc

- Zużycie energii: 200 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,9 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Baterie do pilota, Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, 4 śruby do podstawy, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód HDMI, CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 360 x 58 x 320 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 25,57 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,84 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 400 x 626 x 1106 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 160,9 x 95 x 92 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,77 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 3 m
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 120 x 307 x 369 mm
- Waga głośnika przedniego: 3,25 kg
- Przedni głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Waga subwoofera: 3,84 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 4 m
- Tylne głośniki podłogowe (szer. x wys. x głęb.): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Waga głośnika tylnego: 3,25 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
- Długość przewodu subwoofera: 4 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Zdjęcia: JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG, JPEG HD
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 15.2.9

EAN: 87 12581 52608 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com