

Philips  
Soundbar, zvučnik

2.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® i NFC  
HDMI ARC  
200 W

HTL3140B



## Snažan zvuk za bilo koji televizor

uz bežični niskotonac

Uživajte u zapanjujućem virtualnom surround zvuku iz televizora pomoću samo jednog kabela! Osim filmova, možete uživati i u vrhunskoj Music iLink MP3 reprodukciji s mobilnih uređaja.

### Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Prilagodljivo smještanje na zid, stol ili postolje

### Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka
- Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom
- Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom


### Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Virtual Surround Sound

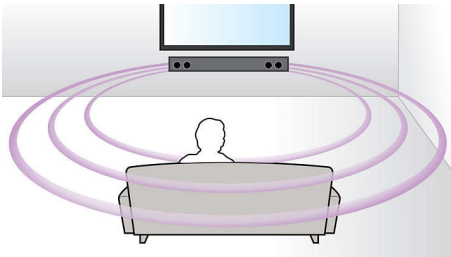

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

### Dolby Digital

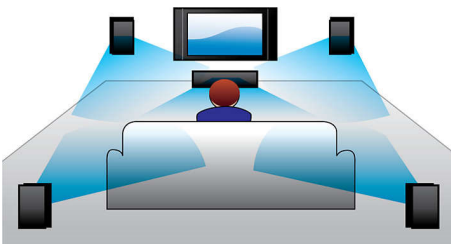

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### Dvostruki visokotonci (HC 2012)

Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka

### USB



Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja

### Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

### Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze sa sustavom kućnog kina tvrtke Philips. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori,

soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

### Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

### Jednim dodirom uz NFC



Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno pristonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Virtual Surround Sound
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 140 W
- Izlazna snaga zvučnika: 2 x 30 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 200 W

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 woofer, 1 visokotonac od majlara
- Impedancija zvučnika: 8 ohm
- Impedancija visokotonca: 16 ohm

## Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth, NFC
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC)
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem,

Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava, Audio Return Channel

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

## Snaga

- Potrošnja energije: 35 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,5</math> W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, AAA baterija (x1), AC adapter, 2 x kabela za napajanje

## Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 843 x 52 x 60 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 8,2 kg
- Masa glavne jedinice: 1,4 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 400 x 292 x 349 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 226 x 251 x 306 mm
- Masa niskotonca: 4,14 kg

## Održivost

- Ambalaža: Tinta na bazi soje, 80% reciklirani valoviti karton



Datum izdavanja  
2024-04-15

Verzija: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)