



**PHILIPS**

Ρολόι ξυπνητήρι  
Bluetooth με ασύρματο  
φορτιστή τηλεφώνου

PR702



# Εγχειρίδιο χρήστη

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>2</b>
	Ασφάλεια	2
<b>2</b>	<b>Ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth με ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου</b>	<b>3</b>
	Εισαγωγή	3
	Τι είναι στο κουτί	3
	Επισκόπηση ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth	4
<b>3</b>	<b>Ξεκινώντας</b>	<b>5</b>
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Τοποθέτηση μπαταρίας	5
	Ρύθμιση ρολογιού	5
	Ενεργοποίηση	6
	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης	6
<b>4</b>	<b>Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης</b>	<b>7</b>
	Ρύθμιση αφύπνισης	7
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	7
	Αναβολή αφύπνισης	7
<b>5</b>	<b>Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>9</b>
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	9
<b>7</b>	<b>Φόρτιση</b>	<b>10</b>
	Χρήση ασύρματης φόρτισης Qi	10
<b>8</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>Σημείωση</b>	<b>13</b>
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	13



# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth.
  - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτού του ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth.
  - Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  - Κρατήστε το ρολόι ξυπνητήρι μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
  - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον μετασχηματιστή ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth από το ρεύμα.
- 
- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
  - Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
  - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
  - Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού, εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  - Μην το εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
  - Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά λάθος περπάτημα πάνω του ήτσιμπήματα ιδιαίτερα στα βύσματα, στα σημεία εισόδου και στο σημεία που βγαίνουν τα καλώδια από τη συσκευή ξυπνητήρι Bluetooth.
  - Αποσυνδέστε το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Αφήστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth έχει καταστραφεί, όπως εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει καταστραφεί, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο ξυπνητήρι Bluetooth, αν το ξυπνητήρι Bluetooth έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί καλά ή έχει πέσει.
  - Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποφύγετε τη διαρροή της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στο ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth.
    - Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία, χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις + και - όπως εμφανίζονται στο ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth.
    - Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
    - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
  - Μην εκθέτετε το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth σε σταγόνες ή πιτσιλίσμα.
  - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στο ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρά, αναμμένα κεριά).
  - Όταν το βύσμα του μετασχηματιστή Direct Plug In χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας.

### σχόλιο

- Η ετικέτα ονομαστικών τιμών βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

## 2 Ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth με ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth, μπορείτε:

- να αναπαράγετε ήχο από συσκευές Bluetooth
- να δείτε την ώρα
- να ορίσετε δύο αφυπνίσεις
- να φορτίσετε τις κινητές συσκευές σας με το φορτιστή ασύρματου τηλεφώνου ή μέσω USB



### Τι είναι στο κουτί


Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

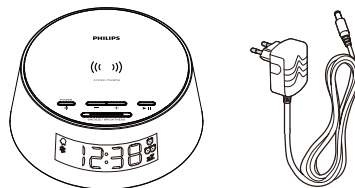

- Ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth
- Μετασχηματιστής
- Έντυπο υλικό

## Επισκόπηση ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth

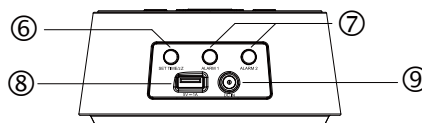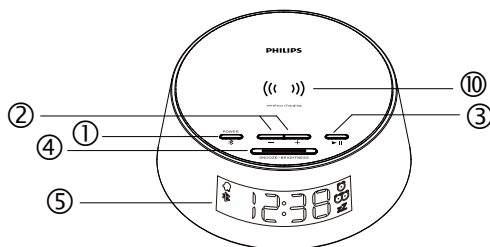

- ① **POWER/ **
  - Ενεργ./Απενεργ. Bluetooth
- ② **- VOL +**
  - Ορισμός ώρας και λεπτών
  - Ρύθμιση 12ωρης ή 24ωρης μορφής ώρας
  - Αύξηση/Μείωση έντασης ήχου
- ③ **▶ ||**
  - Αναπαραγωγή/Παύση
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Αναβολή αφύπνισης
  - Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
- ⑤ **Πίνακας ελέγχου**
  - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης
- ⑥ **SET TIME/ zZ**
  - Ρύθμιση ώρας
  - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου
- ⑦ **ALARM1/ ALARM2**
  - Ρύθμιση αφύπνισης
  - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης
- ⑧ **Θύρα φόρτισης USB**
- ⑨ **Υποδοχή τροφοδοτικού**
- ⑩ **Περιοχή ασύρματης φόρτισης**

## 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου στη σειρά.

### Σύνδεση τροφοδοσίας

#### ! Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το μετασχηματιστή AC, τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ηλιοφάνεια ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τη μπαταρία σε φωτιά.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.

Συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα.

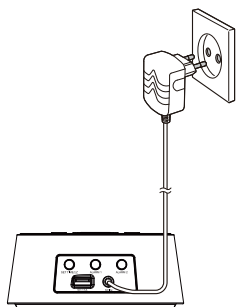

### Τοποθέτηση μπαταρίας


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα για την τροφοδοσία.

Η μπαταρία λιθίου AAA μπορεί να υποστηρίξει μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και των αφυπνίσεων. Όταν αποσυνδεθεί η τροφοδοσία, ο φωτισμός της οθόνης είναι σβηστός.

#### ! Προσοχή

- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, επομένως πρέπει να απορριφθεί σωστά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της σωστής πολικότητας (+-), τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA 1,5V (δεν παρέχονται).

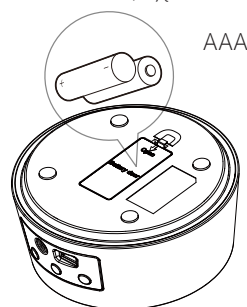

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν ανάβει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

### Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το SET TIME για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ρολογιού. Η μορφή ώρας 24H στην οθόνη θα αναβοσβήσει.



- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί - ή + για να επιλέξετε μορφή εμφάνισης 24 ωρών (προεπιλογή) ή 12 ωρών.
- 3 Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση. Τα ψηφία ώρας στην οθόνη θα αναβοσβήσουν.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο - ή + για να ρυθμίσετε την ώρα (πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα για γρήγορη ρύθμιση).
- 5 Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών στην οθόνη θα αναβοσβήσουν.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο - ή + για να ρυθμίσετε τα λεπτά (πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα για γρήγορη ρύθμιση).
- 7 Πιέστε SET TIME για να επιβεβαιώσετε την καθορισμένη ώρα που εμφανίζεται.

---

## Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Πατήστε BRIGHTNESS επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

- Υψηλή
- Μεσαία
- Χαμηλή

---

## Ενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο POWER για να ενεργοποιήσετε το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth.

---

## Εναλλαγή στην κατάσταση αναμονής.

Πατήστε ξανά το κουμπί POWER για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

- ↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί)



## 4 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

### Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ορίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπούν σε διαφορετικές στιγμές.



#### Σημείωση



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση μόνο στην κατάσταση αναμονής.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ALARM1 ή το ALARM2 για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης. Το εικονίδιο βομβητή του ρολογιού (⚡) και το εικονίδιο της αφύπνισης (☀ ή ☀☀) στην οθόνη θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο - ή + για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε ALARM1 ή ALARM2 για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών στην οθόνη θα αναβοσβήσουν.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο - ή + για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πατήστε ALARM1 ή ALARM2 για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα ALARM1 ή ALARM2 για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης:
  - Βομβητής (⚡) ενεργ.
  - Μουσική Bluetooth (🎵) ενεργ.
  - Ακύρωση αφύπνισης

#### Συμβουλή

- Η ένταση ήχου του συναγερμού δεν είναι ρυθμιζόμενη, αλλά θα αυξάνεται σταδιακά για να σας ξυπνήσει απαλά.
- Εάν η αφύπνιση έχει οριστεί σε μουσική Bluetooth, αλλά δεν εντοπιστεί συσκευή Bluetooth, ο συναγερμός θα χτυπήσει από προεπιλογή τον βομβητή.

### Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ALARM1 ή ALARM2 για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αφύπνισης.
- Πατήστε ALARM1 ή ALARM2 ξανά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
  - ↳  Η ένδειξη  εμφανίζεται αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος και εξαφανίζεται εάν είναι απενεργοποιημένος.
  - Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά ALARM1 ή ALARM2.
  - Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε αντίστοιχα ALARM1/ALARM2. Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται τις επόμενες ημέρες.

### Αναβολή αφύπνισης



- Όταν ξεκινάει η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE.
- ↳ Ο συναγερμός αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται η ηχητική σήμανση εννέα λεπτά αργότερα.



## 5 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Για να απενεργοποιήσετε τον  
χρονοδιακόπτη ύπνου:

Στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη  
ύπνου, πατήστε **SLEEP** διαδοχικά μέχρι να  
εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]**.

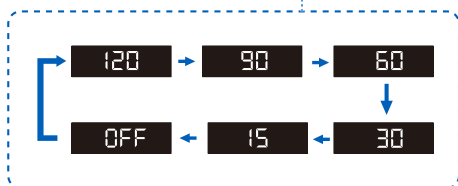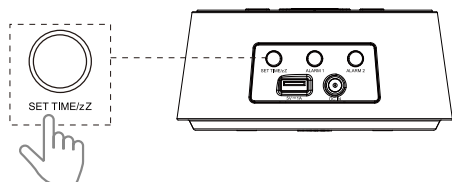

Το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth θα μεταβεί  
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά  
από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Στη λειτουργία αναπαγωγής  
Bluetooth, πατήστε επανειλημμένα το  
**SLEEP** για να επιλέξετε την περίοδο  
χρονοδιακόπτη ύπνου (σε λεπτά).



## 6 Bluetooth

### Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο POWER για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

↳ ✖ Θα αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.

Επιλέξτε την ένδειξη "PHILIPS PR702" που εμφανίζεται στη συσκευή σας για να γίνει ζεύξη.

↳ Εάν η σύνδεση είναι πετυχημένη, το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth θα χτυπήσει δύο φορές και το εικονίδιο ✖ θα αναβοσβήσει.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.

Πατήστε -/+ για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.

### Επαναφορά Bluetooth

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες ζεύξης.


Θα αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη ✖ στον πίνακα ελέγχου

↳ Το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth μετά την επαναφορά.

# 7 Φόρτιση

## Χρήση ασύρματης φόρτισης Qi

Αυτή η συσκευή φορτίζει ασύρματα συμβατά τηλέφωνα, τοποθετώντας το τηλέφωνό σας πάνω στο εικονίδιο ασύρματης φόρτισης του ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth. Το εικονίδιο φόρτισης (⚡) ανάβει στην οθόνη όταν φορτίζει.

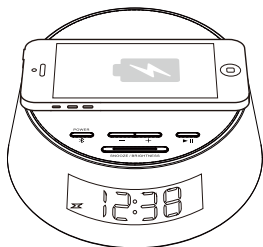


### Θύρα φόρτισης USB

Το προϊόν διαθέτει επίσης θύρα φόρτισης USB για συσκευές που δεν υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση.

## 8 Πληροφορίες προϊόντος

### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έξοδος ηχείου	2 W RMS X 2
Ισχύς ασύρματης φόρτισης	10 W
Έξοδος φόρτισης USB	5 V 1,0 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2 %
SNR	> 50 dB
Τροφοδοσία (τροφοδοτικό)	Όνομα προϊόντος: PHILIPS  Μοντέλο: BQ30A-0902500-G,
	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, Max. 800 mA,
	Έξοδος 9 V  2500 mA,
Μπαταρία	2 μπαταρίες AAA για την εφεδρική λειτουργία του ρολογιού και ξυπνητηριού (δεν παρέχονται)
Κατανάλωση ενέργειας αναμονής	≤ 1 W
Διαστάσεις προϊόντος - Κύρια μονάδα	(ΠxYxB) 135 x 65 x 135 mm
Βάρος προϊόντος	0,45 Kg

### Σημείωση

-  Αναφέρεται σε τάση DC.



## 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος του ρολογιού ξυπνητηριού Bluetooth έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

### Το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος και ανάψτε ξανά το ρολόι ξυπνητήρι Bluetooth.

### Η αφύπνιση δε λειτουργεί

- Ρυθμίστε το ρολόι/αφύπνιση σωστά.

# 10 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές γίνουν σε αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.



Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE. Μάθετε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν με τα

κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων βοηθά στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να διατεθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών βοηθά στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

**Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης**

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

**Περιβαλλοντικές πληροφορίες**

Η περιττή συσκευασία έχει παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη να διαχωριστεί σε τρία υλικά: χαρτόνι (χαρτοκιβώτιο), χαρτοπολτό (προστασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.



Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας της Philips είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips NV και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

