



Philips
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture Blu-ray 3D

Miracast™
Netflix et Youtube
Wi-Fi intégré

BDP2385

Plongez dans vos divertissements en ligne sans fil et en 3D

Lecture Blu-ray 3D

Vivez une expérience incroyable grâce à des images 3D d'une profondeur et d'une qualité exceptionnelles, et des scènes d'action qui semblent surgir de l'écran. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur avec Netflix, YouTube et Miracast.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Visionnez des vidéos YouTube directement sur votre téléviseur grand écran*

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

Voyez plus

- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Streaming Netflix de séries télé et de films via Internet
- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur

Profitez plus

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.


BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la

haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

Dolby TrueHD

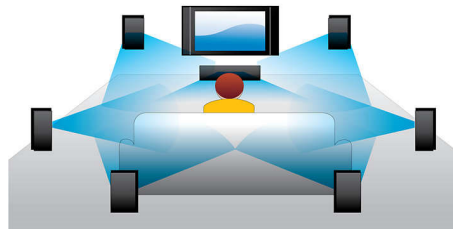

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion

numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré

Carton externe

- EAN: 48 95185 60548 7
- Longueur: 31.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 12.4 pouces
- Largeur: 25.9 cm
- Poids brut: 1.3 kg
- Hauteur: 8.1 cm
- Largeur: 10.2 pouces
- Hauteur: 3.2 pouces
- Poids net: 1.02 kg
- Poids brut: 2.866 lb
- Poids net: 2.249 lb
- Poids à vide: 0.28 kg
- Poids à vide: 0.617 lb

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Anglais
- Services en ligne: Netflix, YouTube
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 25.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 31.5 cm
- Profondeur: 8.1 cm
- Hauteur: 10.2 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60548 7
- Largeur: 12.4 pouces
- Poids brut: 1.3 kg
- Profondeur: 3.2 pouces
- Poids net: 1.02 kg
- Poids brut: 2.866 lb
- Poids net: 2.249 lb
- Poids à vide: 0.28 kg
- Poids à vide: 0.617 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.1 cm
- Largeur: 27 cm
- Profondeur: 19.93 cm
- Largeur: 10.6 pouces
- Hauteur: 1.6 pouces
- Profondeur: 7.8 pouces
- Poids: 0.91 kg
- Poids: 2.006 lb

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,3 kg
- Emballage (l x H x P): 315 x 81 x 259 millimètre
- Produit (l x H x P): 270 x 41 x 199 millimètre
- Poids du produit: 1,02 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.1.5

EAN: 48 95185 60548 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com