



Philips
Microcadena

80 W
Bluetooth® aptX
NFC



BT2110

Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

Transfiere música de alta calidad mediante Bluetooth® con aptX. Ahora mejorado con el emparejamiento con un solo toque mediante la tecnología NFC, además de un sintonizador FM digital, USB directo y entrada de audio, todo ello incorporado en esta torre de música de Philips. Incorpora también un subwoofer para que puedas disfrutar de sonidos graves más intensos.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
- Control digital del sonido
- Potencia de salida máxima de 80 W RMS

Fácil de usar

- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC


Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

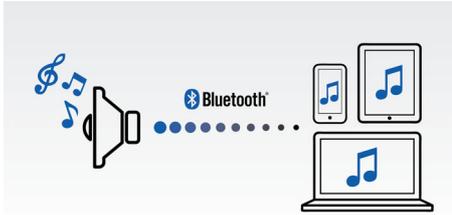

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Tecnología NFC



Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes

que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada

de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 80 W

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 woofer de 2,5"
- Controladores de subwoofer: Subwoofer de 5"

Reproducción de audio

- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar
- Formatos compatibles: MP3
- Bluetooth

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- USB: Host USB

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, apt-X
- Bluetooth

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 160 mm
- Altura de la unidad principal: 209 mm
- Profundidad de la unidad principal: 850 mm
- Peso bruto: 12,25 kg
- Peso neto: 10,4 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 12865
EAN: 08 71258 17142 22

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com