




Philips
Original radio

DAB+, FM

Lydingang
10 W

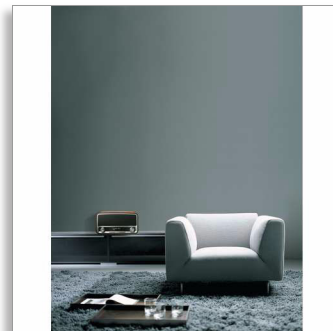

OR7200



Den originale radio

Få gode stunder med denne Philips Original-radio. 1950'ernes charme lånt fra designet af Philips' radio fra 1955 kombineret med fantastisk lydgenivelse giver dig en kraftfuld bas via bas refleks-højttalersystem og krystalklar DAB+ og FM-radio.

Hi-Fi-radiolydoplevelse

- Stereolyd i høj kvalitet, som giver større musiknydelse
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nyd DAB+-radio i digital kvalitet

- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- DAB for klare og støjfri radiooplevelser

Nem at anvende

- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Indbygget visning af ur
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Original radio
DAB+, FM Lydindgang, 10 W

Vigtigste nyheder

DAB



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte

luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Stort baggrundsbelyst LCD-display



Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

OR7200/10

Specifikationer

Tuner/modtagelse/transmission

- DAB: Smart Scan, menu, infodisplay
- Tunerbånd: FM, DAB (Band III)
- Faste stationer: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital indstilling
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Komfort

- Skærmtype: LCD

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Strøm

- Strømtype: AC-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 325 x 175 x 167 mm
- Emballagemål (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat



DIGITALRADIO



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com