



Philips CarStudio
Sistema de áudio para
carros

CD
USB

CarStudio



CEM2101

Curta músicas no carro

Obcecados por som

Com o Philips CEM2101, você viaja na companhia do melhor da música de diferentes fontes: CD, dispositivo USB e MP3 player. Ele dispõe de painel frontal removível antirroubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Áudio de altíssima qualidade

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Music Zone para pontos de audição ajustáveis
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
- 4 amplificadores integrados de 50W para uma qualidade de som excelente

Design que combina com seu carro

- LCD de alto contraste para uma exibição perfeita
- Painel frontal removível antifurto


Fácil de usar

- MP3 Link para reprodução de músicas
- Navegue por pastas ou músicas para pesquisa rápida ou acesso rápido
- Saída de áudio para adicionar um amplificador
- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA

PHILIPS

Destaques

Music Zone

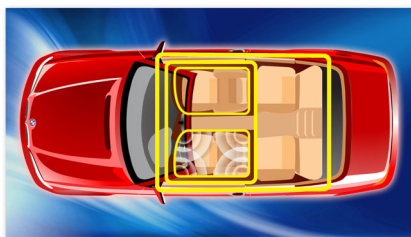

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.

Reforço dinâmico de graves (DBB)



Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente,

especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Navegue pelas pastas ou músicas



Essa função permite que você encontre uma faixa ou álbum com mais rapidez ao navegar por músicas e pastas, as quais são conteúdo comum nos dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessárias somente três etapas para fazer uma busca — pressione pasta/música, gire o botão de volume e empurre-o para selecionar. Esse processo simples permite que você

pesquisa entre suas músicas de forma rápida e fácil, e que você mantenha seu foco na direção.

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves e agudos, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves, agudos e o volume além dos níveis máximos originais, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

USB Direct



Com o modo USB Direct, basta conectar o dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no dispositivo Philips.

Especificações

Display

- Tipo: LCD em preto-e-branco de alto contraste (nove caracteres)
- Iluminação das teclas: Vermelho
- Luz difusa no slot para disco: Vermelho

Mídia de reprodução

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Conexão USB
- MP3 Link: para reprodução de músicas em MP3 portáteis
- Dispositivos de música via Rear Aux (entrada auxiliar traseira)

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Modos de reprodução de discos: Avançar/retroceder rapidamente, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Taxas de bits de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo, FM (OIRT)
- Sintonia digital automática
- Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e armazenamento automáticos

- Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Frequência automática, Notícias e trânsito, Tipo de programa, Nome da estação

Som

- Equalizador: 2 bandas
- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, MAX Sound, Music Zone
- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W
- Potência de saída (W RMS): 4 canais de 22 W (4 ohms, DHT de 10%)

Conectividade

- Saída pré-amplificada: 1 par de RCA (E/D)
- Entrada auxiliar traseira
- Controle de áudio fisicamente conectado
- Entrada remota fisicamente conectada

Segurança/antifurto

- Painel frontal: Destacável

Acessórios

- Manual do Usuário: Português (Brasil), Espanhol
- Guia de início rápido: Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 188 x 58 x 190 mm
- Chassi: 1 Din



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 001 02264
EAN: 08 71258 16847 09

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com