



Philips Fidelio
Bezdrátový reproduktor
SoundAvia

• s technologií AirPlay



AD7050W

Zažijte bohatý, přirozený zvuk s tímto bezdrátovým reproduktorem

S tímto bezdrátovým reproduktorem Philips Fidelio AD7050W/10 můžete pomocí bezdrátové technologie AirPlay bezstarostně přehrávat skladby přímo ze svého iPodu Touch, iPhoneu, iPadu nebo z aplikace iTunes v počítači. Tento elegantní a výkonný reproduktor naplní váš domov skvělou hudbou.

Křišťálově čistý zvuk

- Technologie SoundAvia pro působivý zvuk, co vyplní celou místnost
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Celkový výstupní výkon 40 W RMS

Elegantní a moderní

- Moderní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
- Povrchová úprava z vysoce kvalitního hliníku

Pokročile univerzální

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Rychlé nastavení technologie AirPlay
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad pomocí portu USB
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení


Intuitivní ovládání

- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

Technologie SoundAvia

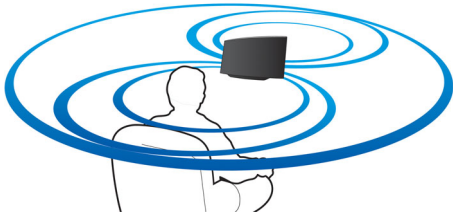

Technologie SoundAvia je předurčena k tomu, aby uspokojila i ty největší milovníky hudby. Naplní váš obývací pokoj působivou kvalitou zvuku z kompaktního zařízení. Širokopásmový přední reproduktor a zadní basové průduchy optimalizují zvukovou rovnováhu, zatímco mírně zakřivený tvar ozvučnice elegantně rozšiřuje oblast optimálního poslechu.

FullSound™

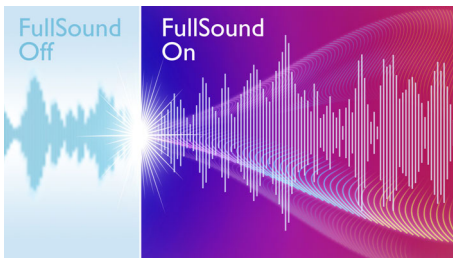

Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.


Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice

Philips Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPodu Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktory zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Rychlé nastavení technologie AirPlay

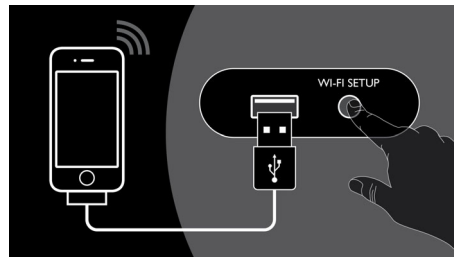

Díky rychlému nastavení technologie AirPlay se váš bezdrátový reproduktor jednoduše připojí k domácí síti. Stačí připojit reproduktor k zařízení iPod touch, iPhone, iPad pomocí 30kolíkového kabelu nebo dokovacího konektoru, stisknout tlačítko nastavení Wi-Fi, na zařízení Apple povolit rychlé nastavení sítě Wi-Fi a můžete si užít!


Aplikace SoundStudio



Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhone: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené

písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových ráiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

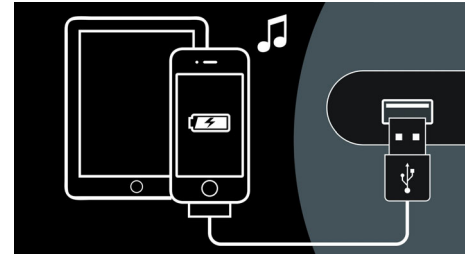

Tento reproduktor se dodává s portem USB, takže můžete pohodlně nabíjet svůj iPod, iPhone nebo iPad. Stačí jen připojit zařízení Apple pomocí tohoto kabelu USB k zadní straně reproduktoru. Během nabíjení můžete ze svého zařízení Apple přehrávat jakoukoli hudbu.

Připojení vstupu AUX-in



Připojení vstupu AUX-in umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných multimediálních přehrávačů. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu ve vynikající kvalitě z tohoto reproduktoru je připojení vstupu AUX-in rovněž mimořádně praktické, protože stačí jen zapojit přenosný přehrávač MP3 do reproduktoru.

Specifikace

Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- App name: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 2x 3"/8cm širokopásmové vlnutí
- Výstupní výkon (RMS): 40 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list,

Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému použití

- Uživatelská příručka: na disku CD

Možnosti připojení

- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano
- USB: pro přehrávání a nabíjení iPodu/iPhoneu/iPadu

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 358 × 137 × 202 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 466 × 175 × 250 mm
- Hmotnost výrobku: 2,4 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,06 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2013-09-04

Verze: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098
EAN: 87 12581 63483 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com