



Philips  
Téléphone sans fil

Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
Haut-parleur sur le combiné

D2101WT

## Ajoutez de la couleur à vos appels

Grâce à sa conception intelligente, profitez d'une excellente qualité sonore et ce, même en mode mains libres. Avec ce téléphone plug-and-play doté d'un menu convivial, la communication est plus facile que jamais.

### Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

### Simplissime

- Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible
- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Menu disponible en plusieurs langues
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*

# PHILIPS

Téléphone sans fil  
Écran 1,6", rétroéclairage ambre Haut-parleur sur le combiné

## Points forts

### Écran graphique de 4,1 cm (1,6")

Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible

### Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous


permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Menu disponible dans les langues locales




Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

### Prise en main facile

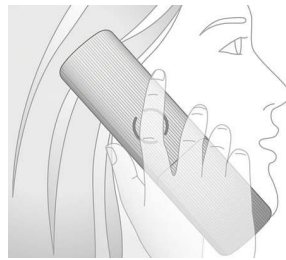

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Disposition optimisée de l'antenne

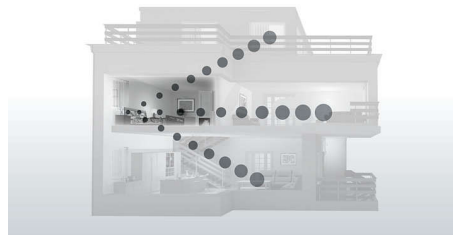

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

D2101WT/22

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Touches de raccourci programmables



Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

### Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire

## Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: &lt; 0,7 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 72306 4
- Poids brut: 0.412 kg
- Poids net: 0.334 kg
- Poids à vide: 0.078 kg

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de reconstitution: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- Eco+

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-26

Version: 4.0.3

EAN: 87 12581 72306 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.