

Philips  
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers  
HDMI 1080p

HTS5550



## Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!

Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment

### **Geweldig geluid**

- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- Het RMS-vermogen van 1200 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

### **Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait**

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening


### **Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring**

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer

# PHILIPS

## Kenmerken

### Schuine 3D-luidsprekers

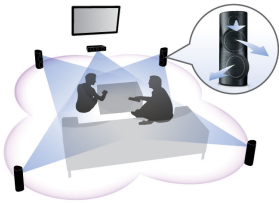

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

### RMS-vermogen van 1200 W




Het RMS-vermogen van 1200 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

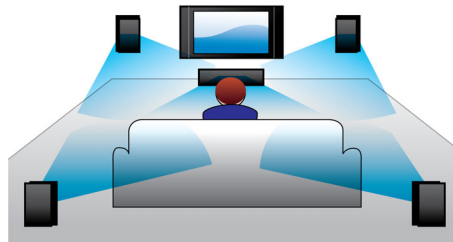

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer


en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

### Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

### Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking

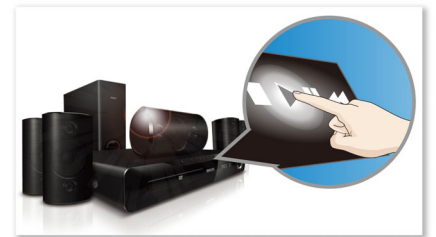

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 4 schroeven voor standaard, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen
- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, Draadloze achterste luidsprekers, Scart, HDMI 1.3-uitgang

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 58 x 358 mm
- Gewicht hoofdunit: 3,56 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,40 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Tallboy-voorluidspreker (b x h x d): 260 x 1101 x 260 mm

- Gewicht van de voorluidspreker: 3,77 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,77 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,25 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Verpakking (b x h x d): 400 x 697 x 1200 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 32,97 kg

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 full-range woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 150 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1200 W

## Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40



Publicatiedatum  
2017-03-06

Versie: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047  
EAN: 87 12581 52609 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)