

Philips
Zestaw kina domowego
SoundBar

Odtwarzanie płyt DVD
Subwoofer bezprzewodowy

HSB4383



Ożyw swoje filmy

z subwooferem bezprzewodowym

Ożyw swoje filmy z potężnym dźwiękiem przestrzennym. 300 W mocy dźwiękowej w połączeniu z wbudowanym odtwarzaczem DVD, funkcją zwiększania rozmiaru obrazu do 1080p dzięki HDMI i bezprzewodowym subwooferem sprawi, że możesz cieszyć się filmami z dźwiękiem i obrazem doskonałej jakości, bez zbędnych przewodów!

Znakomite doznania dźwiękowe

- Głośnik Dolby Virtual zapewnia realistyczny i przestrzenny dźwięk

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie
- Bezprzewodowy subwoofer o niesamowitym, głębokim brzmieniu
- Stylistyka SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 81 cm (32") lub większych


Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Wbudowany tuner FM
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych

PHILIPS


Zalety

Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

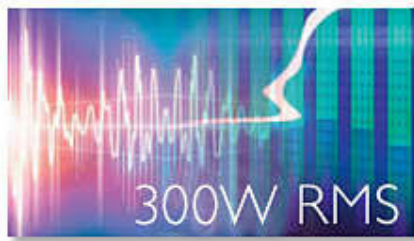


Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

Wbudowany tuner FM

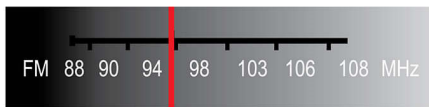

Wbudowany tuner FM

Głośnik Dolby Virtual

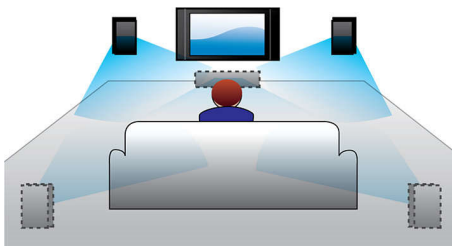

Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana technologia wirtualizacji dźwięku, która emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych głośników, przewodów czy


stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Swobodny montaż

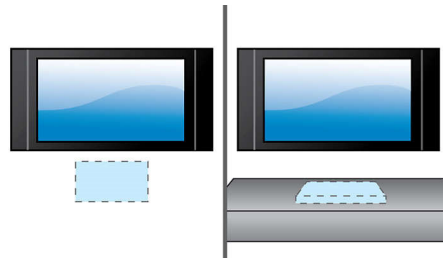


Swobodny montaż — na ścianie lub podstawie

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez


cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

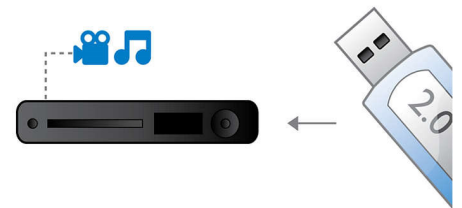

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

MP3 Link

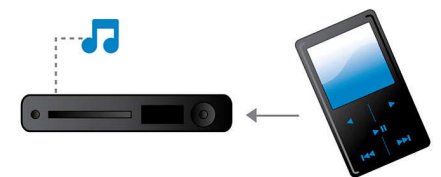

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3, zapisanych w przenośnym odtwarzaczu multimedialnym, w domowym zestawie kina domowego. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza do wbudowanego złącza można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania muzyki MP3 w zestawie kina domowego firmy Philips. MP3 Link umożliwia słuchanie muzyki w zaciszu własnego salonu.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 300
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Impreza, Rock, Sport

Głośniki

- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście Component Video, Dopasowane złącza głośnikowe, Wyjście HDMI, Wejście TV (audio, cinch)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 48004 2
- Długość: 56.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 39.5 cm
- Waga brutto: 13.2 kg
- Wysokość: 35 cm
- Waga netto: 10.4 kg
- Waga opakowania: 2.8 kg

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 1 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 39.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 56.5 cm
- Głębokość: 35 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 48004 2
- Waga brutto: 13.2 kg

- Waga netto: 10.4 kg
- Waga opakowania: 2.8 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 800 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
- Wysokość urządzenia: 140 mm
- Głębokość urządzenia: 97 mm
- Głębokość subwoofera: 340 mm
- Wysokość subwoofera: 430 mm
- Szerokość subwoofera: 170 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Połączenie audio

- Połączenie bezprzewodowe: Pasma częstotliwości: 2,4 GHz, Modulacja: GFSK, Technologia: Adaptive Frequency

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL

