



Philips  
Classic-  
microgeluidssysteem

10W

MCM166

## Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Geluid van topklasse

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

### Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

# PHILIPS

## Kenmerken

### MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

### Dynamic Bass Boost




Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### 10 W RMS

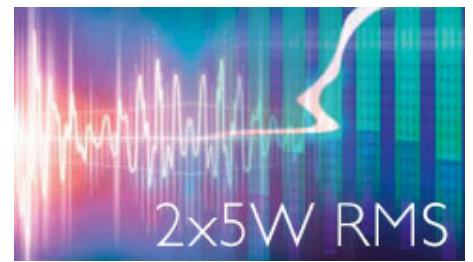

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control 4 modi
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: blauw

## Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: Nederlands, meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 4,75 kg
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 134 x 153 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 233 mm
- Diepte hoofdunit: 209 mm
- Breedte van de verpakking: 370 mm
- Hoogte hoofdunit: 231 mm
- Hoogte van de verpakking: 270 mm
- Breedte hoofdunit: 147 mm
- Diepte van de verpakking: 326 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)