



Philips
降噪耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型
蓋耳式
超薄摺疊設計

SHL3850NC

聲音更完美，噪音更少

強勁的低音

創新的 ActiveShield™ 主動降噪技術讓您更盡情投入音樂。壓力釋放軟墊讓您即使長時間佩戴都感到非常舒適。而且耳機設計輕巧及可折疊，非常便於攜帶，易於存放。

強勁的噪音消除效果

- ActiveShield™ 主動降噪技術減少 97% 的噪音

DVD 5.1 家庭影院的

- 32 毫米鈹合金揚聲器驅動器帶來豐富的低音
- 封密式設計能阻擋噪音，帶來完美的噪音消除效果

讓生活更方便

- 纖薄輕巧的折疊設計，方便攜帶

PHILIPS

降噪耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型 蓋耳式，超薄摺疊設計

規格

聲音

- 音響系統：封閉式
- 頻率響應：10 - 22,000 Hz
- 喇叭直徑：32 毫米
- 阻抗：16 Ohm
- 磁鐵類型：鈹
- 最大輸入功率：30 mW
- 敏感度：105 分貝

連接

- 纜線長度：1.2 米
- 接線方式：單向
- 連接器：3.5 毫米

外盒

- 長度：20.3 厘米
- 產品包裝數目：3
- 長度：8.0 吋
- 寬度：16.2 厘米
- 總重量：0.98 千克
- 高度：21.6 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- 寬度：6.4 吋
- 高度：8.5 吋
- 淨重：0.525 千克
- 總重量：2.161 磅

- 淨重：1.157 磅
- 皮重：0.455 千克
- 皮重：1.003 磅

電源

- 電池類型：AAA 電池
- 音樂播放時間：40* 小時
- 待機時間：50* 小時

包裝尺寸

- 高度：20 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：19.5 厘米
- 深度：5 厘米
- 高度：7.9 吋
- 包括的產品數目：1
- EAN: 69 25970 70556 1
- 寬度：7.7 吋
- 總重量：0.282 千克
- 深度：2.0 吋
- 淨重：0.175 千克
- 總重量：0.622 磅
- 淨重：0.386 磅
- 皮重：0.107 千克
- 皮重：0.236 磅

SHL3850NC/00


產品特點

32 毫米高清驅動器



經過精細微調的 32 毫米鈹合金驅動器結合封閉式的音響系統設計和蓋耳式密封技術，帶來豐富低音效果。

封密式設計

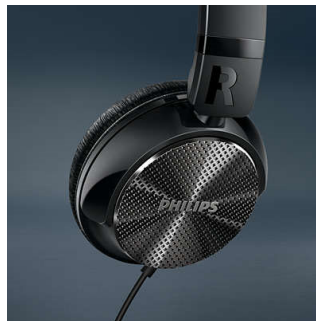

經過精細微調的 32 毫米鈹合金驅動器結合封閉式的音響系統設計和蓋耳式密封技術，帶來卓越準確的音效。

超薄摺疊設計



輕巧摺合式設計便於旅途中攜帶使用。

ActiveShield™



ActiveShield™ 主動降噪技術設有兩個向後的麥克風，可消除低頻噪音。透過偵測環境噪音和反向聲波，有效地消除噪音，將背景噪音消除。



出版日期 2024-03-28

版本：8.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com