

Philips 3000 series  
Přehrávač disků Blu-ray /  
DVD

- Přehrávání 3D
- WiFi-Ready
- BD-Live



**BDP3382**

# Objevte filmový zážitek ve 3D

## S technologií Blu-ray

Pust'te domů kouzlo filmu v rozlišení Full HD na tomto tenkém přehrávači DVD Philips Blu-ray BDP3380 s technologií Blu-ray a DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z jednotky USB flash nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0 Media Link.

### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa

### Slyšte více

- Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu
- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk

### Zaujměte více

- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- WiFi-n Ready\* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku

# PHILIPS

# Přednosti

## Přehrávání disků Blu-ray 3D




Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

## Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologií DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

## Dolby TrueHD

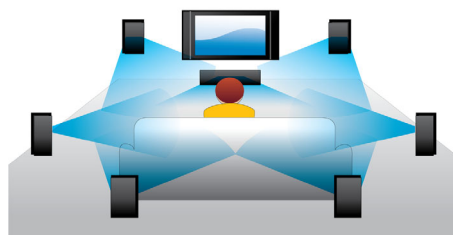

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pro mimořádný zážitek z filmu

## WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon

## SimplyShare



Funkce Philips SimplyShare\* umožňuje sdílet hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého telefonu a počítače do domácího kina a přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou zábavu přímo ze zařízení podporujících technologii DLNA nebo pomocí dálkového

ovladače přistupovat k souborům médií a přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si můžete ještě lépe užít, když nainstalujete aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý telefon. Nyní si můžete snadno užít veškerou svou zábavu.

## Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užijte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posaďte a užijte si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

## Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace automaticky rozezná\* Philips Blu-ray přehrávač, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium připojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte v síti připojených více AV výrobků Philips, budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.



# Specifikace

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: Slot pro USB 2.0/zařízení Wi-Fi
- Aplikace MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/

- pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

## Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Anglická, Finština, Francouzská, Německá, Italská, Norština, Polská, Portugalská, Španělská, Švédština, Turecká

## Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnost výrobku: 1,37 kg
- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,16 kg

## Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 12 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,25 W

## Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 80 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Odstup signál/šum: 80 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup



Datum vydání 2013-05-28

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Je nutný adaptér Wi-Fi USB Philips WUB1110 (prodává se samostatně)

\* Chcete-li si plně vychutnat aplikaci SimplyShare, navštivte web [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)