



Philips  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link  
DVD video-felkonvertálás



BDP3400

## Kapja meg a Blu-ray moziélményt otthonában

### Blu-ray élmény

Az elegáns Philips BDP3400 Blu-ray/DVD-lejátszóval full HD minőségben élvezheti a Blu-ray és DivX Plus HD filmeket otthonában. Élvezze kedvenc videóit és zeneszámaint közvetlenül USB flash meghajtóról vagy egy USB 2.0 Media Link merevlemezről.



#### Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét

#### Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért


#### Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon

# PHILIPS

# Fénypontok

## Blu-ray lemez lejátszása

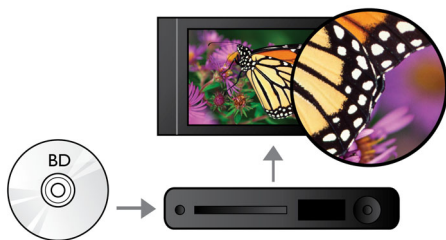

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.


## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV

konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

## Dolby TrueHD

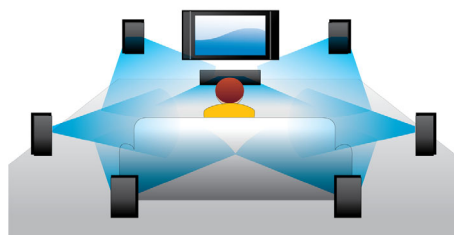

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

## DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális


kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

## EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

## Adja át magát a filmek és a zene élvezetének

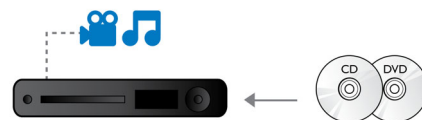

Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmat: 4:3, 16:9, 21:9
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

## Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

## Videolejátszás

- BD régiókód: B
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- DVD régiókód: 2
- Video javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

## Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlap csatlakozók: USB 2.0
- Hátlapi csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet

## Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távezérlő-áthurkolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 12 W
- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Méret

- Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 212 mm
- Termék tömege: 1,37 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,16 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékrejestrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távezérlő

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- EAN: 87 12581 68628 4
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,65 kg
- Nettó tömeg: 1,25 kg
- Táratömeg: 0,4 kg

## Külső karton

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bruttó tömeg: 1,65 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettó tömeg: 1,25 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 0,4 kg

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Tömeg: 1,08 kg



Kiadás dátuma  
2015-11-26

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582  
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)