


Philips 5000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

3D atskaņošana

DivX Plus HD Net TV

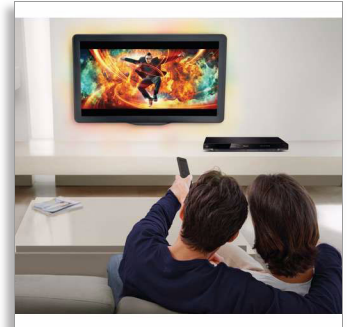

BDP5200

Blu-ray 3D un labākās interneta iespējas jūsu televizorā

Ļaujieties Philips Blu-ray DVD atskaņotāja BDP5200 sniegtajam baudījumam un atklājiet 3D filmu skatīšanos mājās. Izbaudiet labākās interneta iespējas savā televizorā, izmantojot pakalpojumu Net TV, bez vadu jucekļa ar iebūvēto WiFi. Atskaņojiet vairāk nekā jebkad, izmantojot DivX Plus HD tehnoloģiju.

Skatīt vairāk

- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei
- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- DLNA tīkla saite sniedz iespēju apskatīt fotoattēlus un video datorā
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei

Pievienojiet vairāk

- Iebūvēts WiFi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegunam
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- USB tastatūras savienojamība vienkāršai Net TV un tīmekļa pārlūkošanai
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti



PHILIPS

vienkārši un geniāli


Izceltie produkti

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

Dolby TrueHD un DTS-HD MA

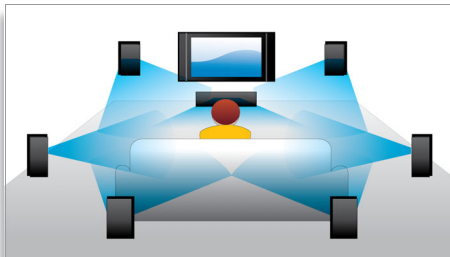

DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD nodrošina 7.1 kanālu kvalitatīvāku skaņu no Blu-ray diskiem. Reproducētā skaņa praktiski neatšķiras no studijas kvalitātes skaņas, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko veidotāji ir iecerējuši. DTS-HD Master Audio un Dolby TrueHD

papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedāvājumu.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatērīga elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē labāku un ātrāku veikspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dziņi, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.

DLNA tīkla saite



DLNA tīkla saite nodrošina vienkāršu piekļuvi personiskajiem fotoattēliem, mūzikai, video vai filmām datorā vai mājas tīklā. Saite izmanto Ethernet (LAN) savienojumu ar DLNA protokolu, kas garantē to, ka DLNA sertificētie produkti darbosies kopā bez jebkādiem traucējumiem. Pievienojot Blu-ray disku atskaņotāju mājas tīklam, jūs varēsiet piekļūt informācijai no visām DLNA sertificētajām ierīcēm. Jūsu izklaides pasaule jums ir pieejama, vienkārši nospiežot pogu, ar intuitīvu lietotāja interfeisu, kas ir izstrādāts vieglai pārlūkošanai.

USB tastatūras savienojamība



USB tastatūras savienojamība vienkāršai Net TV un tīmekļa pārlūkošanai

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profils 2.0), DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB zibatmiņas disks, DivX, CD
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Pauzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Lēni tīt uz priekšu, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska izvēle, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, Leņķis
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, x.v. Color, Video mērogošana, Progressive Scan
- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- DVD reģions.: 2

Skaņa

- Skaņu sistēma: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signāla un trokšņa attiecība: = 100 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): =90 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB zibatmiņas disks
- Saspiešanas formāts: DTS, Dolby Digital, AAC (daudzkanālu), MP3, PCM, WMA

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Slaidrāde, Rotējošs, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Ethernet, SD/SDHC kartes slots, USB 2.0
- Tīkla savienojumi: 802.11 b/g/n, Iebūvēts WiFi
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Vācu, Franču, Holandiešu, Itāļu, Portugāļu, Spāņu, Dāņu, Somu, Poļu, Zviedru, Norvēģu, Turku, Čehu, Grieķu
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Tiešsaistes pakalpojumi: Net TV
- Vienkārša izmantošana: AV tālvadības lietojumprogramma, Ātra aktivizēšana

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Īsa lietošanas pamācība, Produkta reģistrācijas karte, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Franču, Vācu, Dāņu/norvēģu, Holandiešu, Somu, Grieķu, Itāļu, Poļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 18 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,18 W

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produkta svars: 1,65 kg



Izlaides datums
2013-03-07

Versija: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com