

Philips
Trådløs telefon med
telefonsvarer

25 min. telefonsvarer

1,8" display/hvid
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjttaler
2 håndsæt

D2552B



Nyd udsigten

Den trådløse Philips D255-telefon er udstyret med HQ Sound, et stort, tydeligt display i et elegant, ergonomisk design. Nyd de smarte privatindstillinger, fremragende komfort og fordelene ved en indbygget telefonsvarer - alt sammen i en let, håndfri stil.

Helt enkelt

- Letlæseligt 4,6 cm (1,8") display med hvid baggrundsbelysning
- Fritstående håndsæt med en højttaler til nemme håndfri opkald
- Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Programmerbare genvejstaster til hurtige opkald
- Privatlivsindstillinger: opkaldsblokering og opkaldsspærring
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*

Krystallklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

Miljøvenligt produkt

- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,6 cm (1,8") display

Letlæseligt 4,6 cm (1,8") display med hvid baggrundsbelysning

Vis nummer*




Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Håndsetttelefonhøjttaler



Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Skridsikkert greb

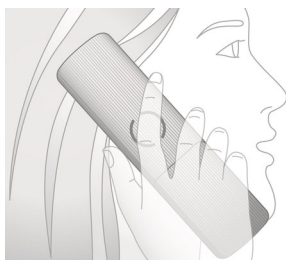

Bagsiden af håndsettet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Programmerbare genvejstaster




Nu er det nemmere end nogensinde før at ringe til de mennesker, du holder af. Med nemme opkald med ét tryk behøver du aldrig lede efter deres nummer igen. Du kan programmere op til 2 taster til øjeblikkelige opkald.

Op til 16 timers taletid



Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning

Op til 25 min. optagelse

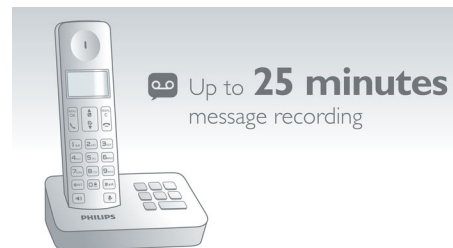

Op til 25 minutters besked på din telefonsvarer

Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse.

Flere privatlivsindstillinger

Sætter du pris på dit privatliv derhjemme? Blokeringsliste begrænser modtagelse af opkald fra specifikke numre eller numre, der begynder med bestemte cifre, så du ikke modtager uønskede opkald. Du kan blokere 4 sæt tal. Hvert sæt tal kan bestå af 1 til 24 cifre. Telefonen ringer ikke, når du får et indgående opkald, der begynder med et af disse talsæt, eller som er de præcise numre, du har blokeret. Med opkaldsspærring kan du undgå dyre, overraskende telefonregninger ved at blokere opkald til specifikke numre, der begynder med visse cifre (f.eks. betalingsnumre).

Specifikationer

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Opkaldsspærring: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejtaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Taster: 20
- Basestation-taster: Personssøgningstast
- Op til 16 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Skridsikkert greb: Ensartet struktur
- Op til 200 timers standby-tid

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 1-linjes numerisk + ikoner

- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 25 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat
- Højtaler på base
- Beskedvisning på basestation: LED (gul)

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- Eco+

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttovægt: 0,616 kg
- Nettovægt: 0,521 kg
- Taravægt: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10125 8



Udgivelsesdato
2022-05-15

Version: 3.1.1

12 NC: 8670 001 61682
EAN: 48 95229 10125 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.