




Philips  
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth® og NFC

Stænksikker  
Genopladeligt batteri  
Camouflage-farvet

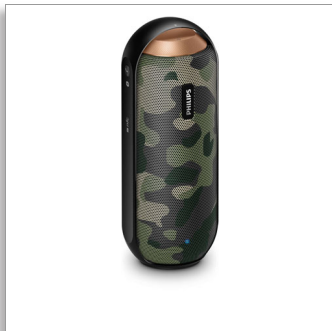

BT6000C

## Småt er godt

Stor lyd 360° rundt

Placer højttaleren som du har lyst, lodret eller vandret. 360° lyd vil sige, at du får stor lyd hele vejen rundt, hver gang. Den stænksikre og robuste højttaler med trådløs streaming af musik udsender varm, naturlig lyd, uanset hvor du tager hen.

### Skabt til rejser

- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten
- Stænksikkert design, der er ideelt til udendørs brug (IPX4)
- Etui medfølger

### Avanceret alsidighed

- Lydingang til nem bærbar musikafspilning
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth


### Overvældende lyd

- To højttalerdrivere og passive højttalermembraner giver en medrivende lydoplevelse
- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- Samlet udgangseffekt på 14 W RMS

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### Trådløs musikstreaming

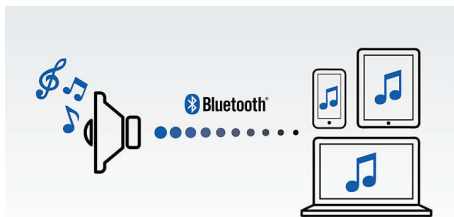


Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

### To højttalerdrivere



To 1,5" neodym-højttalerenheder leverer naturlig, klar og afbalanceret lyd, mens to modstående højttalermembraner gør bassen større og fyldigere. Bredspektrede højttalerdrivere foran og bagpå skaber en jævn 360 graders lyd, der lader dig nyde den samme lyd kvalitet, ligegyldigt hvilken vej højttaleren vender.

### Digital lydbehandling

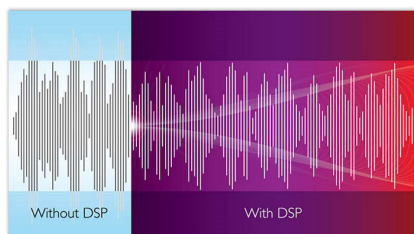

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gives

med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.

### Stænksikkert design



Vandtæt design giver dig mulighed for at nyde musikken i våde og regnfulde omgivelser. De interne komponenter, der er testet i overensstemmelse med strenge IPX4-standarder, har bevis for at være beskyttet mod naturens elementer, hvilket gør musik til nydelse, hvad enten du lytter indendørs i badeværelset, i køkkenet eller endda udendørs og uanset vejret.

### NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streamer musik.

### Indbygget mikrofon


Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

### Lydingang (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten lydindgang (Audio-IN - 3,5 mm) på CD-afspilleren. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

### Genopladeligt Li-ion batteri

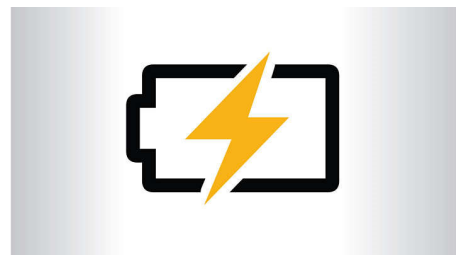

Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten

### Samlet udgangseffekt på 14 W RMS

Samlet udgangseffekt på 14 W RMS

### Etui medfølger

Etui medfølger

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 7 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: drejeknap
- Højttalere: 2 x 1,5"

## Design og finish

- Farve: Grøn

## Højttalere

- Højttalerdrivere: Neodym-magnetsystem

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)
- NFC: Tryk for at parre med Bluetooth; fungerer med Android 4.0 eller nyere og Windows-mobiltelefon 8 eller nyere

## Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

## Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, tablets, musikafspillere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

## Strøm

- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Strømforsyning: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Drifttid på batteri: 8 time(r)

## Tilbehør

- Inklusive: Bæretaske, USB-adapter, USB-opladningskabel, Lynhåndbog, Garantibevis, Globalt garantibevis

## Mål

- Vægt inkl. emballage: 0,79 kg
- Produktmål (B x D x H): 188 x 71 x 70 mm
- Emballagemål (B x D x H): 282 x 105 x 108 mm
- Produktvægt: 0,49 kg



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 61348 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)