



Philips Harmony
Komponentti-hifi-
järjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DAB+

Harmony

DCB8000



Luonnollinen, todentuntuinen ääni

Hulluna ääneen

Ylös sijoitettu diskanttikaiutin toistaa suosikkisi luonnollisin yksityiskohdin. Alumiininen Philips DCB8000/10 -hifi-järjestelmä takaa mahtavan elämyksen, kuuntelitpa sitten iPodia/iPhonea/iPadia latauksen aikana tai häiriötöntä DAB+-radiota.

Tehosta äänentoistoa

- ClariSoundin tarkka ääni ja todenmukaiset yksityiskohdat
- Ylös sijoitettu diskanttikaiutin tuottaa yksityiskohtaista ja luonnollista ääntä
- Lasikuituinen bassokaiutin takaa luonnollisen äänentoiston
- Innovatiivinen bassoportti toistaa basson puhtaana ja täyteläisenä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Kokonaislähtöteho 160 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista


Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit

- Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

ClariSound

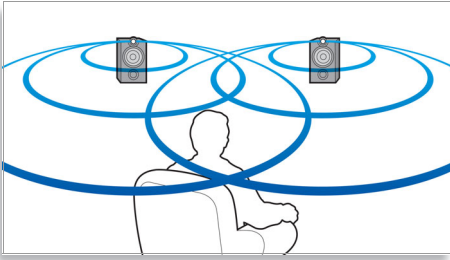


ClariSound tuo uutta eloa lempimusiikkiisi tarkalla, yksityiskohtaisella äänentoistollaan, joka huokuu lämpöä ja tunnelmaa. Ylös sijoitettu diskanttikaiutin toistaa ääntä täyteläisesti ja selkeästi samalla, kun tehokas lasikuituinen bassokaiutin takaa laajan äänimaiseman, joka täyttää tilan. Puhdasta äänentoistoa tasapainottaa Philipsin innovatiivisen bassoporttitekniikan tuottama syvä basso. Pehmeä kalotti takaa äänen ja soitinten yksityiskohtien todenmukaisen toiston, jotta voit nauttia alkuperäisen tuotannon kaikista dynaamisista ja vetoavista nyansseista.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitännöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

DAB- ja FM-yhteensopiva

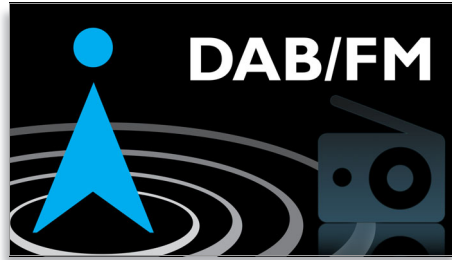

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksiä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaalisemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 80 W
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Loudness-bassotehostus, Class D -digitaalivahvistin

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: 5,25" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutinristikot
- Kaiutinparrannukset: kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Telakointitoistotilat: toisto ja keskeytys, nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale
- USB Direct -toistotilat: toisto/tauko, pikakelaus eteen ja taakse, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto
- Viritin aaltoalueet: FM-stereo, FM-mono
- Pikavalinnat: 20
- RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radiotekstitoiminto, kellon RDS-asetus
- Viritin parannukset: Helppo asennus (Plug & Play), automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Kuulokkeet: 6,3 mm
- Takaliitännät: AUX-tulo, Vasen ja oikea kaiutin, Linjalähtö, MP3 Link, DAB-antenni

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

- hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), DAB-antenni, Pikaopas
- Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: Englanti, saksa, ranska, tanska, norja, italia

Mitat

- Päälaitteen leveys: 270 mm
- Päälaitteen korkeus: 146 mm
- Päälaitteen syvyys: 295 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 180 x 282 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 325 mm
- Pakkauksen leveys: 750 mm
- Pakkauksen korkeus: 350 mm
- Pakkauksen syvyys: 340 mm
- Kokonaispaino: 16,5 kg
- Nettopaino: 14,5 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod mini

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2



Julkaisupäivä 2013-04-28

Versio: 1.1.9

12 NC: 8670 000 80471
EAN: 87 12581 61647 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com