




Philips  
Originálne rádio

s 30-koľíkovým konektorom

pre iPod/iPhone  
FM  
10W

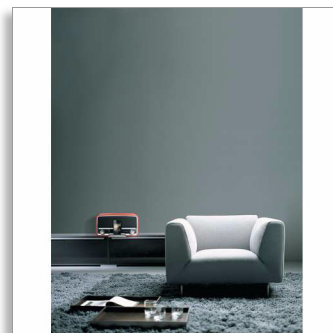

ORD7100R



## Originálne rádio

Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.

### Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Dokonale verný zvuk
- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- FM stereofónny tuner
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

### Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

# PHILIPS

Originálne rádio  
s 30-kolíkovým konektorom pre iPod/iPhone, FM, 10W

## Hlavné prvky

### Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovacímu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je

akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

ORD7100R/10

### Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

### Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



# Technické údaje

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch, iPod nano 2. generácie, iPod classic, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod s farebným displejom, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Rádio: Rádio FM, predvol'ba, skenovať, ladiť

## Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM

- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Predvolené stanice: 20
- Automatické digitálne ladenie: áno

## Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED, biely

## Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

## Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel (VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847  
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)