



Philips
Căști wireless

Anulare activă a zgomotului
Subțiri și ușoare
Asociere multipunct



TAH6506BK

Fiecare clipă. Fiecare zi.

Aceste căști wireless incredibil de subțiri sunt create pentru concentrare. Oriunde asculți, anularea activă a zgomotului îți permite să te cufunzi în muzica pe care o iubești. Este ușor totodată să efectuezi mai multe activități: poți asocia căștile cu două dispozitive simultan.

De la biroul de acasă la navetă

- Încarcă 15 minute și obține 2 ore suplimentare de redare
- Depozitare ușoară. Design pliabil și compact
- Compatibile cu un cablu audio (mufă de 3,5 mm)
- Husă textilă inclusă

Design elegant. Control fără egal.

- Concentrat pe muzica ta. Anulare activă a zgomotului
- Design subțire cu atașare pe ureche. Aspect distinct
- 30 de ore de redare. 25 de ore cu anularea activă a zgomotului
- Conectivitate multipunct Bluetooth. Lucrează mai bine

Confort cu greutate redusă pentru muzică și apeluri

- Difuzoare puternice din neodim, de 32 mm
- Comenzi integrate. Apeluri clare
- Activează ușor asistentul vocal al telefonului

PHILIPS


Repere

Anulare activă a zgomotului



Vrei să reduci zgomotul atunci când ești în mișcare? Microfoanele interne din cupele pentru urechi ale acestor căști supraauriculare wireless anulează zgomotul motorului pe care nu dorești să-l auzi, astfel încât să fii liber să asculți melodiile preferate.

Bluetooth multipunct

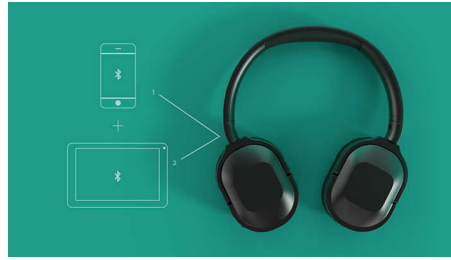

Simplifică-ți ziua de lucru. Poți conecta aceste căști wireless la două dispozitive Bluetooth în același timp – și poți comuta între ele după cum ai nevoie. Astfel încât să poți asculta muzică de pe laptop și să preiei apeluri de pe telefon.

30 de ore de redare

Cu 30 de ore de redare la o singură încărcare – sau 25 de ore cu funcția de anulare activă a zgomotului activată – aceste căști

supraauriculare wireless te însoțesc toată ziua. O încărcare completă durează 2 ore. Ai nevoie de puțin mai mult? O încărcare de 15 minute îți oferă încă 2 ore de redare.

Control și asociere facile

Butoanele și selectorul de pe cupe îți permit să întrerupi lista de redare, să răspunzi la apeluri, să controlezi volumul și să activezi asistentul vocal al telefonului. Apelurile sunt clare și îți poți asocia căștile cu două dispozitive simultan.

Depozitare ușoară

Cupele pentru urechi se pot roti pentru a permite plierea compactă a căștilor – perfect pentru depozitare în sertarul biroului. Sau le poți plia complet spre interior, creând un pachet compact care încape ușor în husa textilă inclusă.

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 32 mm
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 20 mW
- Sensibilitate: 112 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.0
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cablu detașabil
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Mufă pentru căști: 3.5 mm

Cutie exterioară

- Lungime: 20.5 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 15.5 cm
- Greutate brută: 1.086 kg
- Înălțime: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Greutate netă: 0.435 kg
- Greutate proprie: 0.651 kg

Confort

- Întrerupere automată
- Tip de comenzi: Buton

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de convorbire: 30 de ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 25 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 30 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 2 hrs
- Greutatea bateriei (totală): 7.08 g
- Capacitatea bateriei (căști): 300 mAh
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.5 cm

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 18.5 cm
- Adâncime: 4.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Greutate brută: 0.293 kg
- Greutate netă: 0.145 kg
- Greutate proprie: 0.148 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 19 cm
- Lățime: 16.5 cm
- Adâncime: 3.8 cm
- Greutate: 0.145 kg

Accesorii

- Carcasă de transport: 1 toc moale
- Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,2 m
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Design pliabil: Plat / în interior
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculară
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: FB
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 2 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali

