



Philips Fidelio
altoparlante wireless
SoundCurve

• con AirPlay



DS8800W

Vivi la vera fedeltà

con questo altoparlante wireless

Sfrutta al massimo la tua musica, i giochi e i video. Smart e chic, questi altoparlanti Philips DS8800W/10 offrono un audio incredibile e, grazie alla tecnologia AirPlay, assicurano una comodità totale grazie allo streaming wireless da iPod touch, iPhone, iPad e iTunes.

Prestazioni audio eccezionali

- SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
- FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
- Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
- Potenza totale in uscita 30 W RMS

Chic ed elegante

- Design elegante con una finitura in alluminio e tessuto

Versatilità avanzata

- Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
- Carica il tuo iPod/iPhone/iPad tramite porta USB
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Controllo intuitivo

- Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
- Il telecomando completa il design e la finitura degli altoparlanti




2012 ■

PHILIPS
Fidelio


In evidenza

SoundCurve

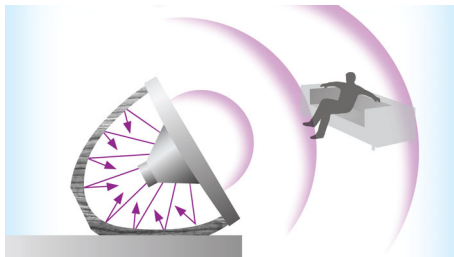

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

FullSound™

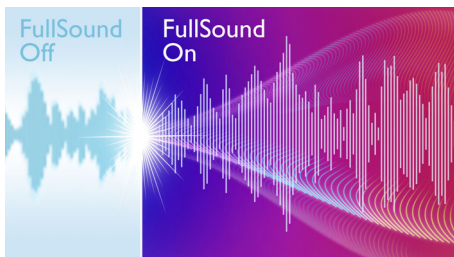

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa l'elaborazione digitale del segnale di ultima generazione per migliorare la resa sonora. Il contenuto musicale è analizzato in modo dinamico ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica con grande resa dei dettagli e intensità.

Design bass-reflex


Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe sintonizzato sul volume acustico della cassa altoparlante per riprodurre bassi profondi da strutture compatte. Il bass-pipe appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare deformazione.

Tecnologia wireless AirPlay



La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes sulle docking station Fidelio. La riproduzione avviene in modalità wireless dal programma iTunes del tuo computer, iPhone, iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete Wi-Fi. La tecnologia AirPlay ti consente inoltre di riprodurre i tuoi brani preferiti contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni stanza, in modo che la musica ti segua ovunque tu vada.

App SoundStudio

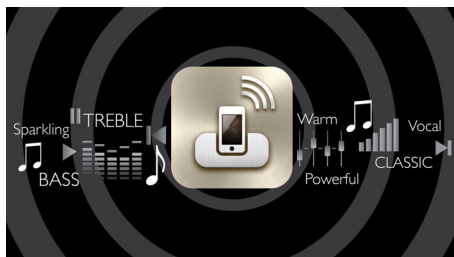

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio mette davvero la potenza della musica nel palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da oggi puoi creare un suono su misura e ottenere l'esperienza audio che desideri per dare nuova vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio consente anche di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet in tutto il mondo, ampliando ulteriormente la tua esperienza musicale.

Carica tramite USB

Questo dispositivo con base docking è dotato di una porta USB che ti consente di caricare il tuo iPod, iPhone o iPad.

Specifiche

Compatibilità

- Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 driver full range da 3" / 8 cm
- Potenza in uscita (RMS): 30 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Connettività

- AirPlay
- Ingresso Aux
- USB: per caricare iPod/iPhone/iPad

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 455 x 150 x 165 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 525 x 225 x 215 mm
- Peso del prodotto: 2,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,5 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2013-09-02

Versione: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com