




„Philips“
Nešiojamasis radijas

Klasikinis dizainas

AE2730

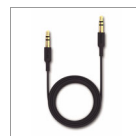

Mėgstamos melodijos ir klasikinis dizainas

Analoginis nešiojamasis radijas veikia ir iš elektros lizdo, ir naudojant baterijas. Jo patogiais valdikliais lengvai susirasite mėgstamas stotis. Medinė dėžė suteikia klasikinę išvaizdą ir pagerina garso kokybę.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju
- Linijinės įvesties jungtis – mėgaukitės atkuriamą muziką būdami mobilūs


Puikiai atkuriamas garsas

- Garsiakalbių sistema su žemųjų dažnių atspindžio funkcija leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 2 W RMS bendroji išvesties galia

PHILIPS

Ypatybės

FM/MW imtuvas

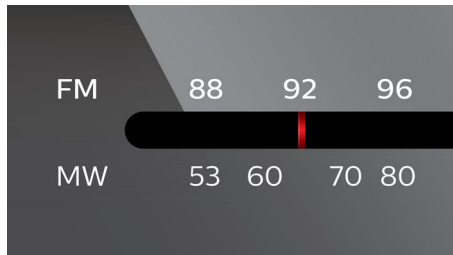

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Linijinės įvesties jungtis

MP3 linijinės įvesties jungtis suteikia galimybę tiesiogiai atkurti MP3 turinį per garso sistemą. Tiesiog prijunkite nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos per integruotą linijinės įvesties lizdą ir galėsite mėgautis nepakartojama atkuriamos mėgstamos muzikos, įrašytos MP3 grotuve, garso kokybe.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų

dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garso diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garso dimensiją.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garso garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garso – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

2 W RMS



Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W RMS. RMS (angl. Root Mean Square –) yra garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, kuris perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbius, ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, kurią sukuria garsiakalbis.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: monofoninis garsas
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 W

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW

Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Priedai

- Laidai / jungtys: Kintamosios-nuolatinės srovės adapteris, garso laidas
- Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys

- Gaminio svoris: 1,67 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 141 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 137 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 260 mm

Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 colių viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis



Išleidimo data 2015-01-22

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com