

Philips
DVD prehrávač

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Teraz si vychutnajte video s HD

so skutočným vysokým rozlíšením HDMI 1080p

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu

Jednoduché nastavenie a používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Vdýchne obrazu život

- Digitálny výstup HDMI pre jednoduché pripojenie len pomocou jedného kábla


Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

PHILIPS


Hlavné prvky

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

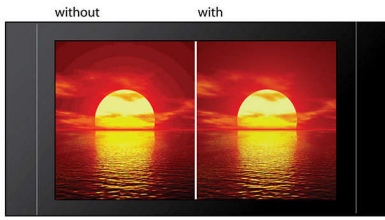

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Progressívne riadkovanie

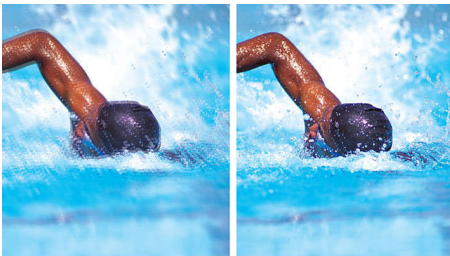

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete


vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.


Prehrá všetko

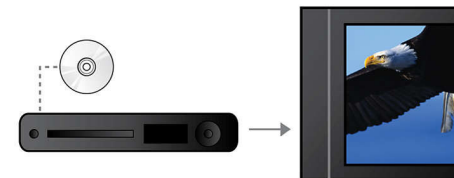

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte

neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Prehrá všetko

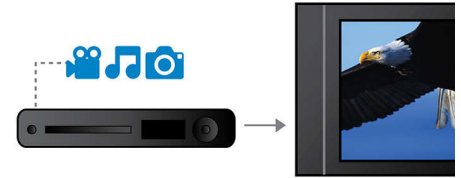

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Ultratenký dizajn



Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek

HDMI pre jednoduché AV pripojenie



HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viacnásobný zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s (Digital Video Interface) DVI.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): 80 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Odstup signálu od šumu: 90

Pripojitelnosť

- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Digitálny koaxiálny výstup, HDMI výstup, Scart

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Polish, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1,0 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Audio/Video kábel, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list

Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm

- Šírka prístroja: 360 mm
- Výška balenia: 82 mm
- Výška prístroja: 37 mm
- Šírka balenia: 415 mm
- Hĺbka prístroja: 210 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa, Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Divx
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: PAL



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com