



Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Glasbena veriga
Vgrajen mikrofona za klice
10 W, akumulatorska baterija



SB5200A



Odličen zvok · Trpežnost · Povezljivost

Za neprekinjeno zabavo, kamor koli greste: prenosni zvočnik SB5200 z osupljivim zvokom in privlačno zasnovo. Izberite notranji način za čist in jasen zvok doma ali pa zunanji način in zvišajte glasnost, da poslušalci ne bodo mogli ostati pri miru.

Zvok, ki vas odpihne

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- 2 nastavitvi zvoka za uporabo na prostem ali v notranjih prostorih
- Zunanji način za večjo glasnost in moč glasbe
- Notranji način uporabite za močne nizke tone in jasen zvok visoke kakovosti

Zasnovano za potovanja

- Robustna zasnova in dolgi pas za aktivno uporabo
- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljšo prenosljivost


Napredna vsestranskost

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Povežite več enot BR-1X v večji glasbeni sistem
- Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

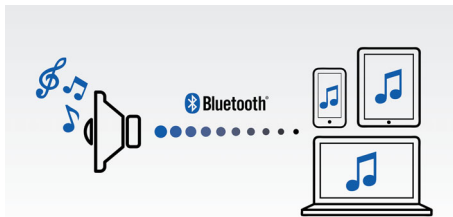

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Tehnologija wOOx™




Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

2 nastavitvi zvoka

Dve nastavitvi zvoka za priročno uporabo in večjo vsestranskost, notranji in zunanji način. Notranji

način uporabite, ko želite ustvariti močne nizke tone in jasn zvok. Zunanji način uporabite, ko potrebujete največjo glasnost in moč na prostem.

Povezovanje več enot BR-1X

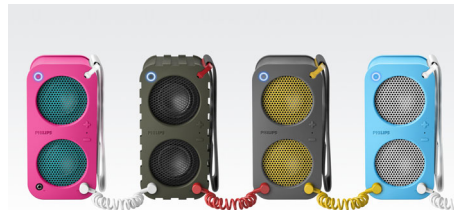

Za boljši zvok na prostem s posebnim zvočnim kablom skupaj povežite želeno število enot BR-1X. Ko zvočnike povežete, se bo sinhronizirala glasnost na vseh zvočnikih BR-1X. Enostavno spremenite glasnost na zvočniku BR-1X, ki je priključen v napravo, in tako spremenite glasnost na vseh zvočnikih.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Vgrajen mikrofona

Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Povezljivost

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Vrata mikro USB: za polnjenje zvočnika BR-1X prek osebnega računalnika

Priročnost

- Vgrajen mikrofona: za konferenčne klice prek zvočnikov

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 5 W
- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Izboljšava zvočnika: Nizkotonski radiator wOOx
- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 2 palca

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Litij-polimerna (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 6 h

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, pas za prenašanje, zvočni kabel za povezovanje enot BR-1X, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 210 x 100 x 80 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 260 x 110 x 110 mm
- Teža izdelka: 0,5 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,95 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 07838
EAN: 08 71258 17004 61

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitvev.