




Philips
Casque sport sans fil open-ear

Design open-ear

Conduction osseuse
Des appels plus clairs en déplacement
LED de sécurité

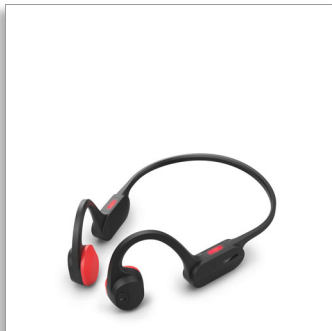

TAA5608BK

Vous bougez, lui non

Gardez le rythme avec un casque sans fil qui ne tombera pas, quels que soient vos mouvements ! Ce casque sport à design open-ear est ultra-léger, ultra-confortable et robuste. Et il vous permet d'entendre tout ce qu'il se passe autour de vous.

Casque open-ear. Vous bougez, lui non.

- Design open-ear. Bougez comme vous voulez.
- Conduction osseuse. Du son sans écouteurs.
- Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Toujours prêt à l'emploi. Toujours à vous.

- Charge de 15 minutes pour une heure supplémentaire
- Prêt à l'emploi. 6 heures d'autonomie.
- Application Philips Headphones
- Étui de transport inclus

Pour votre mode de vie active

- Soyez visible. LED de sécurité.
- Prenez l'air : casque avec résistance à l'eau IPX5
- Meilleure connectivité : Bluetooth® nouvelle génération*

PHILIPS


Casque sport sans fil open-ear

Design open-ear Conduction osseuse, Des appels plus clairs en déplacement, LED de sécurité

TAA5608BK/00

Points forts

Design open-ear

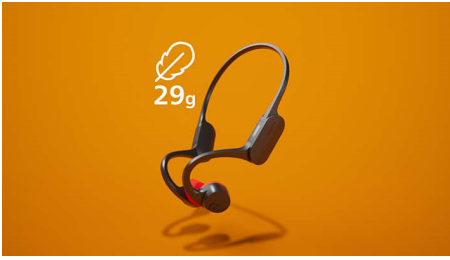

Courez, sautez, faites du vélo ! Ce casque open-ear ne tombe pas lorsque vous bougez. Le tour de cou épouse l'arrière de votre tête puis remonte au-dessus de vos oreilles, pour un maintien sûr et confortable : il ne bouge pas, même lorsque vous vous donnez à fond. Et il est si léger que vous le sentirez à peine.

Conduction osseuse



La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne. Vous n'avez donc pas besoin de d'insérer un écouteur dans votre conduit auditif ou de porter un casque dont les coques couvrent vos oreilles. Au lieu de cela, le son est transféré directement de vos pommettes vers l'oreille interne, et votre musique se diffuse comme par magie !


Des appels plus clairs en déplacement



Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les


bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

LED de sécurité

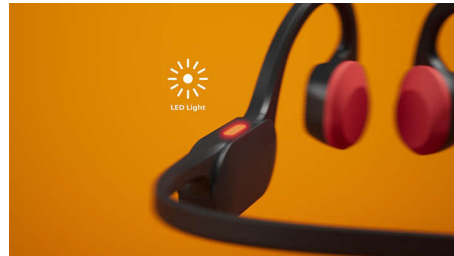


Courez de nuit. Partez en randonnée en montagne au crépuscule. Ou faites du vélo en forêt. Grâce aux LED intégrées, vous restez visible dans l'obscurité. Vous pouvez contrôler les LED via l'application Philips Headphones ou via le bouton marche/arrêt intégré.

Étanchéité IPX5

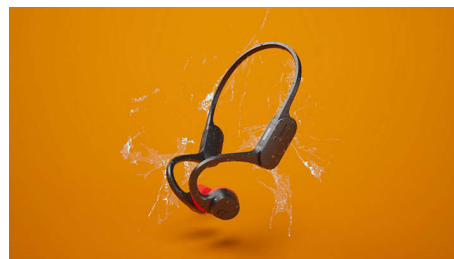


Grâce à son indice de protection IPX5, ce casque open-ear ne craint ni un crachin ni une averse. Il ne vous servira jamais d'excuse pour rester sur votre canapé ! Et si vous transpirez à la salle de sport, ça n'est absolument pas un problème. Lorsque vous avez terminé et que le casque est sec, rangez-le dans l'étui de transport souple.

Bluetooth® nouvelle génération

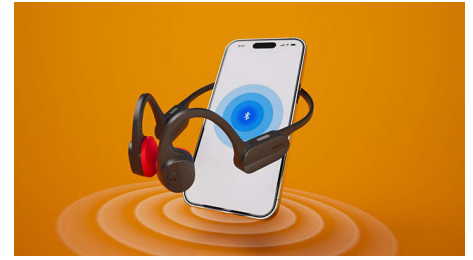

Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3 pour vous offrir une connexion plus stable où que vous vous trouviez. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones urbaines, et il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous regardez des films ou que vous jouez.*

6 heures d'autonomie

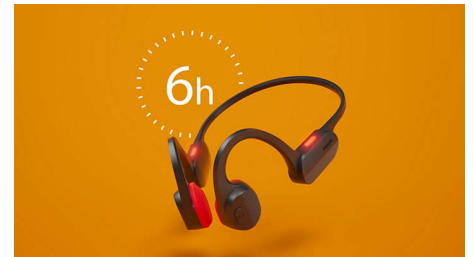

Toujours prêt à vous accompagner. Ce casque ouvert à conduction osseuse offre 6 heures d'autonomie par charge, ce qui est idéal pour enchaîner les entraînements. Une charge complète ne prend que 2 heures. Une charge de 15 minutes vous permet de bénéficier rapidement d'une heure d'autonomie supplémentaire.

Application Philips Headphones

L'application Philips Headphones vous permet de contrôler les éclairages LED et la musique que vous écoutez.

Étui de transport inclus

Étui de transport inclus

Charge de 15 minutes

Charge de 15 minutes pour une heure supplémentaire

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 130-16 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 15 mm
- Impédance: 8 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 300 mW
- Sensibilité: 88 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5,3
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Codec pris en charge: SBC, LC3

Carton externe

- Longueur: 20.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 18.5 cm
- Poids brut: 0.941 kg
- Hauteur: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Poids net: 0.192 kg
- Poids à vide: 0.749 kg

Pratique

- Réglage du volume
- Étanchéité: IPX5
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Bouton
- LED de sécurité

Alimentation

- Nombre de piles: 1 pièce
- Autonomie en lecture: 6 heure(s)
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15mins for 1 hr
- Poids de la batterie (total): 3 g
- Capacité de la batterie (casque): 140 mAh

- Autonomie de la batterie en mode veille: 80 hr
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19.8 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 6.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Poids brut: 0.221 kg
- Poids net: 0.064 kg
- Poids à vide: 0.157 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.73 cm
- Largeur: 12.94 cm
- Profondeur: 10.05 cm
- Poids: 0.029 kg

Accessoires

- Autres: 1 pochette souple
- Guide de démarrage rapide
- Câble de recharge: Câble de charge USB-C, 200 mm

Design

- Couleur: Noire
- Ajustement auriculaire: À conduction osseuse
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Ajustement ouvert

Télécommunication

- Micro pour les appels: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Date de publication
2024-05-06

Version: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Nécessite une mise à jour logicielle. L'application Philips Headphones vous avertit lorsque la nouvelle version du logiciel est disponible.