


Philips  
DVD Player

DVP3005

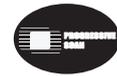

## Ver, ouvir, reprodução total

Tamanho é documento? Já ouviu falar que, às vezes, menos é mais? Veja agora o que há de melhor em DVD players. Sem complicações! Um aparelho simples, que reproduz praticamente qualquer formato de disco, incluindo fotos digitais, com a melhor qualidade de imagem.

### Som e imagem incríveis

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital

### Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3
- Fotos: Foto CD (JPEG)

### Vai a qualquer lugar, sem problema de adaptação

- Design compacto
- Design ultrafino

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 16:9, 4:3
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan

### Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 96 KHz
- **Relação sinal/ruído:** 90 dB
- **Distorção e ruído (1kHz):** 70 dB
- **Diafonia (1kHz):** 80 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital

### Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo vídeo), DVD-Vídeo
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD de MP3, CD-RW
- **Formato de compactação:** PCM, MP3
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 - 256 kbps

### Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Apresentação de slides

### Conectividade

- **Outras conexões:** Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída áudio analógico E/D, Saída digital coaxial

### Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Espanhol, Português (Brasil)

### Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 50/60 Hz, 110 a 240 V
- **Consumo de energia:** 10 W
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,8 W

### Acessórios

- **Pilhas:** 2 x AA
- **Cabos:** 1 cabo AV
- **Controle remoto:** 3141 017 90221
- **Manual do usuário:** Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- **Cartão de garantia**

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 360 x 37 x 265 mm
- **Peso do aparelho:** 1.98 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 415 x 82 x 352 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 2.98 kg

## Principais especificações do produto

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### Conversor de vídeo DAC 12 bits/108 Mhz

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.

### Filmes em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

### Música em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

### Foto CD (JPEG)

A capacidade de reprodução de formatos variados permite visualizar imagens no conforto de sua sala de estar, bem como reproduzir a maioria dos formatos de discos, garantindo o máximo em compatibilidade de discos e satisfação visual.

### Design ultrafino

Este projeto tão atraente é muito simples.



Data de emissão  
2007-12-04

Versão: 6.0

12 NC: 8622 810 12166  
EAN: 87 10895 85723 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)