

Philips
Беспроводной телефон

D200

Дисплей 1,6", подсветка синего цвета
Громкая связь

D2001B



Свободные руки при разговоре

Продуманная конструкция обеспечивает отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — при разговоре руки абсолютно свободны. Благодаря поддержке подключений Plug & Play общение будет не только приятным, но и более простым.

Кристалльно чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии


Простой и приятный

- АОН/определитель номера позволяет видеть имя вызывающего абонента
- Легкочитаемый графический дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой
- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Меню переведено на несколько языков
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

PHILIPS


Особенности

Усовершенствованная проверка звука

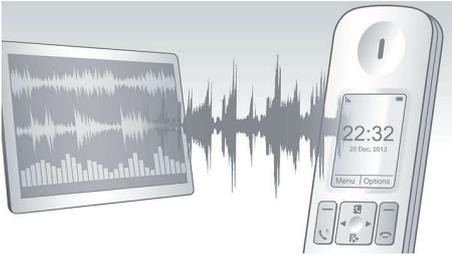

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

Оптимизированное расположение антенны

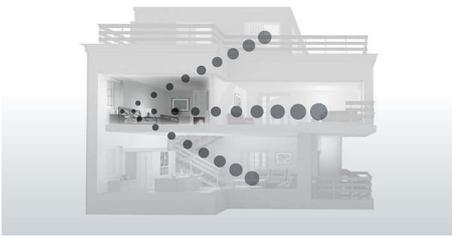

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

Графический дисплей 4,1 см (1,6")

Легкочитаемый графический дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Меню на разных языках



Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

Нескользящее покрытие



Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, АОН/определитель номера
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-

- металлгидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13,6 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 18,5 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66451 0
- Вес брутто: 0,466 кг
- Вес нетто: 0,363 кг
- Вес упаковки: 0,103 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков
- Подсветка: да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Режим Full ECO (NEMO)
- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 66451 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com