



Philips  
Teléfono inalámbrico

Contestador automático de 25  
minutos

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar  
Manos libres

D2051B

## Habla con manos libres

Una reproducción de sonido fantástica sin tener que sostener el teléfono junto a la oreja, para que puedas hablar y dejar tus manos libres. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo y un contestador automático integrado, nunca antes ha sido tan fácil disfrutar de una conversación excelente.

### Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

### Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos

### Sencillo y agradable

- Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Mensajes de hasta 25 minutos en la contestadora automática
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama\*

# PHILIPS

## Destacados

### Pruebas avanzadas de sonido




Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de teléfonos de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

### Antena con diseño optimizado

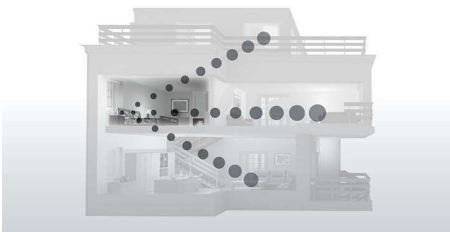

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable,

incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

### Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6")

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

### Teléfono con altavoz



En el modo de manos libres, puedes escuchar a la persona que llama a través de un altavoz integrado de alto volumen, para conversar sin tener que apoyar el teléfono en el oído. Esta función es especialmente útil si quieres compartir la conversación con más gente o realizar otras tareas mientras hablas por teléfono.

### Menú en idiomas locales




Disfruta de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

### Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias al sencillo marcado con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

### Sujeción antideslizante

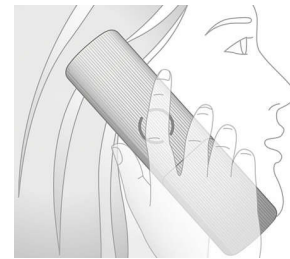

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

### Hasta 25 minutos de grabación



Mensajes de hasta 25 minutos en la contestadora automática

# Especificaciones

## Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos

## Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Teléfono con altavoz: manos libres: Y
- Administración de llamadas: Llamada en espera\*, Identificador de llamadas\*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería: Y
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado: Y
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 16 horas de conversación: Y
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto &lt;300 m; interior &lt;50 m
- Sujeción antideslizante: Textura circular

## Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: &lt;0,75 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 13,6 cm
- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso

- Ancho: 18,5 cm
- Profundidad: 8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 66486 2
- Peso bruto: 0,418 kg
- Peso neto: 0,315 kg
- Peso de tara: 0,103 kg

## Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + iconos de 2 líneas
- Retroiluminación: sí: Y

## Contestador automático

- Tiempo de grabación: hasta 25 minutos
- Mensajes salientes pregrabados
- Contador de mensajes en la base: LED (ámbar suave)
- Altavoz en la base: Y
- Control de la contestadora automática: desde la base y el teléfono

## Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda: Y

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

## Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: &lt;0,1 W / kg

## Diseño ecológico

- Modo ECO full (NEMO): Y
- ECO+: Y

## Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.3

EAN: 87 12581 66486 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)