
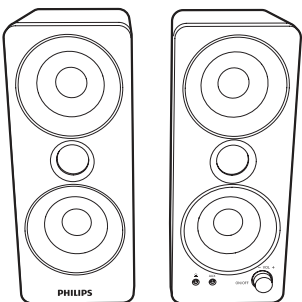



EN Before using your product, read all accompanying safety information.

ES Antes de usar su producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

FR Avant d'utiliser votre appareil, prenez le temps de lire toute l'information de sécurité connexe.

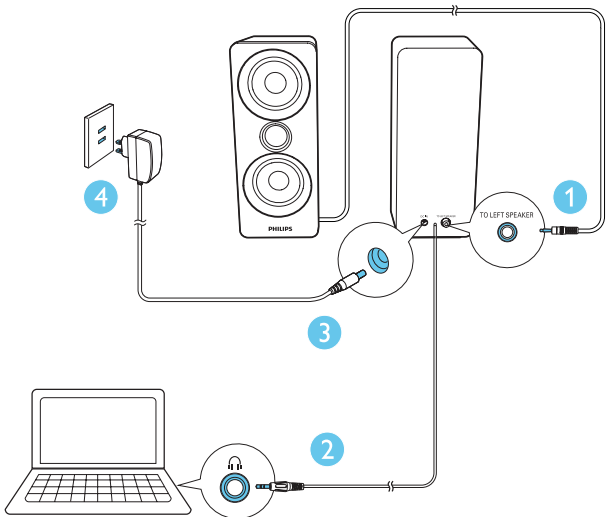

EN

1 Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by WOOX Innovations may void the user's authority to operate the equipment.

Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries. The correct disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Please visit www.recycle.philips.com for additional information on a recycling center in your area.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

Specifications are subject to change without notice. WOOX reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.



Note

- The type plate is located on the back panel of the right speaker.

2 Product information

Amplifier	
Rated Output Power	2 X 20 W RMS
Frequency Response	60 Hz - 16 kHz, -3 dB
Signal to Noise Ratio	> 50 dB
Total Harmonic Distortion	< 2%
MP3 link	600 mV
PC Input	600 mV
AV Input	2000 mV

Speakers	
Speaker Impedance	8 ohm
Speaker Driver	L/R 3" x 2, Tweeter 1" x 2, WOOX 3" x 2

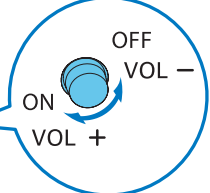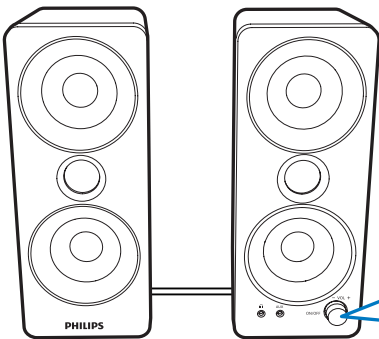

General information	
AC power	Model: AS360-180-AA200 (Philips); Input: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1.2 A; Output: 18 V = 2 A
Operation Power Consumption	20 W
Standby Power Consumption	< 0.5 W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)	100 x 250 x 116.5 mm
Weight	
- With Packing	2.4 kg
- Main Unit	2.0 kg

System Requirements:	
PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, or Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X, or later

ES

1 Aviso

Cualquier alteración o modificación a este dispositivo que no cuente con la autorización expresa de WOOX Innovations, puede anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están destinados a ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas dentro de una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular: Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión calificado.

Este aparato digital no sobrepasa los límites de la clase B para las emisiones de ruido radioeléctrico de aparatos digitales, como se establece en las regulaciones de interferencia radial del departamento canadiense de comunicaciones. Este aparato digital clase B cumple con el reglamento CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- El dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
- debe recibir todo tipo de interferencias, incluso las que originan un funcionamiento indeseado.




Eliminación del producto

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca deseché el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Derechos de propiedad intelectual

2014 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y los utiliza Wox Innovations Limited en virtud de una licencia de Koninklijke Philips N.V.

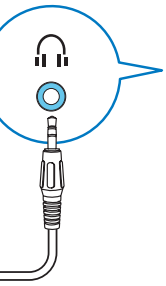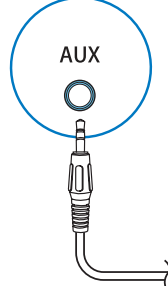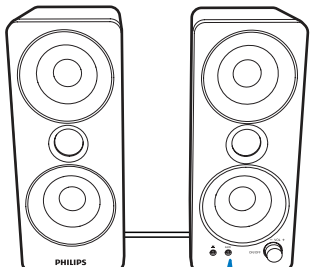

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento y no está obligado a realizar ajustes en los suministros anteriores en conformidad con esa modificación.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del altavoz derecho.

2 Información del producto

Amplificador	
Potencia de salida asignada	2 x 20 W RMS
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz, -3 dB
Relación señal / ruido	>50 dB
Distorsión armónica total (THD)	<2%
MP3 Link	600 mV
Entrada para PC	600 mV
Entrada AV	2000 mV

Altavoces	
Impedancia de los altavoces	8 ohmios
Controlador de altavoz	2 L/R de 3", 2 tweeter de 1", 2 WOOX de 3"

Información general	
Alimentación de CA	Modelo: AS360-180-AA200 (Philips); entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.2 A; salida: 18 V = 2 A
Consumo de energía en funcionamiento	20 W
Consumo de energía en modo de espera	< 0.5 W
Dimensiones	100 x 250 x 116,5 mm
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	
Peso	
- Con embalaje	2,4 kg
- Unidad principal	2 kg

Requisitos del sistema:	
PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X o superior

FR

1 Avis

Tout changement ou toute modification apporté à cet appareil sans l'autorisation expresse de WOOX Innovations peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Conformité

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

• Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par le Règlement sur le matériel brouilleur établi par le Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada.

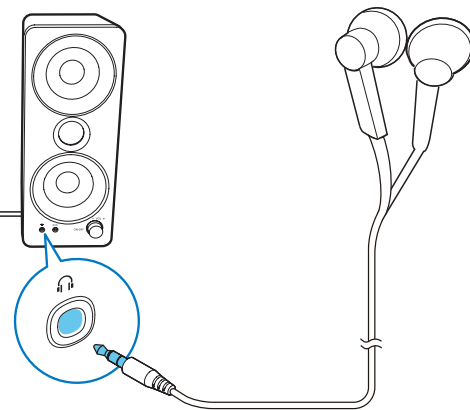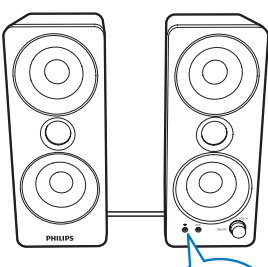

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
- l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Visitez le site www.recycle.philips.com pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.

Respect de l'environnement
Nous avons éliminé tout emballage non nécessaire. Nous avons fait en sorte que l'emballage soit facile à séparer en trois matériaux : carton (la boîte), mousse de polystyrène (le matériau d'amortissement) et polyéthylène (les sacs et la pellicule de mousse protectrice).

Votre système est composé de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des matériaux d'emballage, des piles usagées et des vieux appareils.

Droits d'auteur

© WOOX Innovations Limited, 2014. Tous droits réservés.
Philips et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, sans obligation de modifier les offres précédentes en conséquence.

Remarque

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière du haut-parleur droit.

2 Renseignements sur le produit

Amplificateur	
Puissance de sortie nominale	2 x 20 W eff.
Réponse en fréquence	60 Hz – 16 kHz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 50 dB
Distorsion harmonique totale	< 2 %
MP3 Link	600 mV
Entrée PC	600 mV
Entrée AV	2000 mV

Haut-parleurs	
Impédance	8 ohms
Haut-parleurs	G/D 3 x 2 po, haut-parleur d'aigus 1 x 2 po, wOOx 3 x 2 po

Information générale	
Alimentation CA	Modèle : AS360-180-AA200 (Philips); entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 1.2 A; sortie : 18 V = 2 A
Consommation en mode de fonctionnement	20 W
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	100 x 250 x 116,5 mm
Poids	
- Avec emballage	2,4 kg
- Unité principale	2,0 kg

Configuration système requise :	
PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS 9/OS® X ou version ultérieure