



Philips
Soundbar-højtaler

2.0-kanals basreflekssystem

Bluetooth®
40W

HTL1190B

Fantastisk lyd til ethvert TV

Nem tilslutning med 1 kabel

Få fantastisk virtuel surround-lyd fra dit TV med blot et enkelt kabel med denne Philips SoundBar-højtaler! Ud over film kan du også streame din musik i bedste kvalitet trådløst via Bluetooth.

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Tilslut og nyd al din underholdning

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller


Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

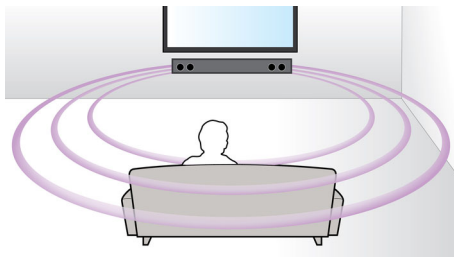


Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

USB




Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Dolby Digital

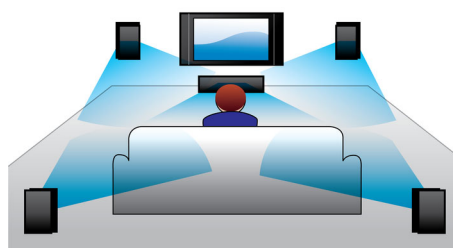

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Bluetooth

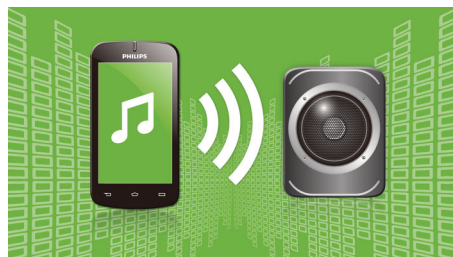

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografssystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Lav profil



Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 2 x 20 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 40 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-driverer pr. side: 2 x 2" full range-basenheder
- Højttaler-impedans: 4 ohm
- Højttalerfrekvensområde: 20-20K Hz

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm), USB
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- Integrerede tilslutninger: Bluetooth

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforbrug: 25 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 865 x 68 x 86 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,9 kg
- Emballage (B x H x D): 917 x 155 x 145 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,96 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, AAA-batteri (x1)

Yderemballage

- EAN: 48 95185 60746 7
- Bruttovægt: 2,96 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 91,7 x 14,5 x 15,5 cm
- Nettovægt: 2,03 kg
- Antal forbrugereballager: 1
- Taravægt: 0,93 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 91,7 x 15,5 x 14,5 cm
- EAN: 48 95185 60746 7
- Bruttovægt: 2,96 kg
- Nettovægt: 2,03 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,93 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 18 x 12,35 x 24,7 cm
- Vægt: 1,6 kg



Udgivelsesdato
2022-04-29

Version: 7.0.5

12 NC: 8670 001 23649
EAN: 04 89518 56074 67

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com