

Philips SoundHub  
Home Cinema

Πεντακάθαρος ήχος

SoundHub

HTS3220



## Ευκρίνεια με τέλειο στυλ

για τη μουσική, όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σας εμπειρίες

Απολαύστε τις ταινίες, τη μουσική & τις τηλεοπτικές σας εμπειρίες με εκπληκτικό ήχο surround! Στυλάτη σχεδίαση με γυάλινα πλαίσια, η ψυχαγωγία δεν ήταν ποτέ τόσο κομψή όπως με αυτό το πολυσύστημα Home Cinema.

### Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Πεντακάθαρος ήχος για εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρειες ήχου
- Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound
- Η ισχύς RMS 350W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

### Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Στυλάτη σχεδίαση με γυάλινα πλαίσια
- Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει με την επίπεδη τηλεόρασή σας
- Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο, σε επιφάνεια τραπεζιού ή σε βάση

### Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία


- Πιο ευκρινείς εικόνες υψηλής ευκρίνειας με HDMI 1080p
- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- Προαιρετική βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod/iPhone

**PHILIPS**

sense and simplicity


# Χαρακτηριστικά

## Πεντακάθαρος ήχος

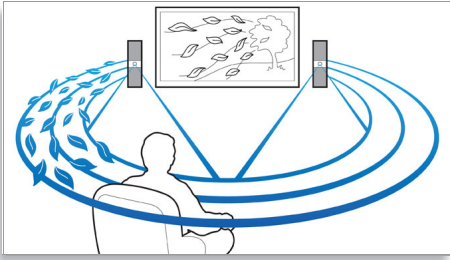

Πεντακάθαρος ήχος για εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρειες ήχου

## Ηχείο Dolby Virtual

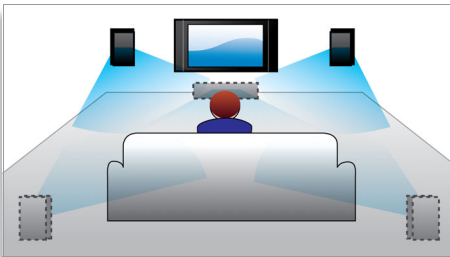


Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

## Ισχύς RMS 350W



Η ισχύς RMS 350W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

## Κομψός σχεδιασμός

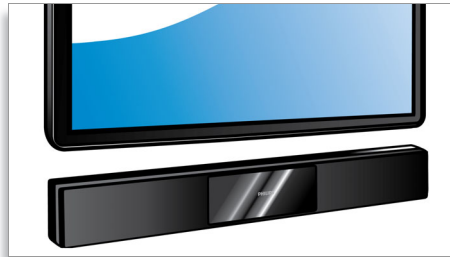


Στυλάτη σχεδίαση με γυάλινα πλαίσια

## Συμπαγής σχεδίαση



Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει με την επίπεδη τηλεόρασή σας

## USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

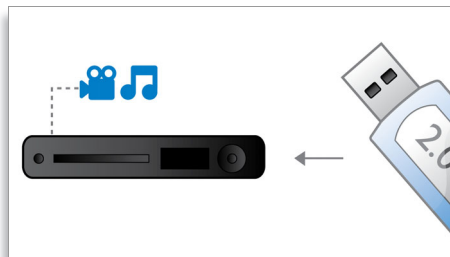

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών

ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

## Πιο ευκρινείς εικόνες HD



Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

## Προαιρετική βάση



Τοποθετήστε αυτή τη βάση σύνδεσης στο σύστημα home cinema, για να απολαύσετε τη μουσική, τα βίντεο και τις εικόνες σας από συσκευές iPod και iPhone. Η βάση σύνδεσης διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ.

# Προδιαγραφές

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος
- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση για iPod DCK3060

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, PCM, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Υποδοχή βάσης σύνδεσης, USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Κεραία FM, Έξοδος HDMI, Έξοδος υπογούφερ

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 190 x 65 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,2 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 182 x 300 x 345 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 5,5 κ.
- Βάθος ηχείου: 112 χιλ.
- Βάρος ηχείου: 0,8 κ.
- Πλάτος ηχείου: 112 χιλ.
- Ύψος ηχείου: 309,5 χιλ.

## Ηχεία

- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Εμπέδηση ηχείου: 3 ohm

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 40 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 350 W RMS
- Σύστημα ήχου: Dolby Prologic II, DTS 96/24, Στερεοφωνικό, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Σπορ
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ηχείο Dolby Virtual

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- RDS: Όνομα σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL



Ημερομηνία έκδοσης  
2012-05-15

Έκδοση: 3.2.10

12 NC: 8670 000 59836  
EAN: 87 12581 52468 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)