




Philips  
Reproduktor s dokovacou  
stanicou

pre iPod/iPhone

Napájanie z batérií alebo zo siete

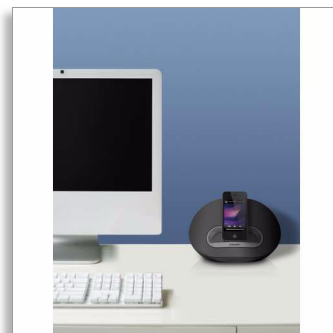

DS3150



## Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

### Posadnutí zvukom

Či tento neodolateľný dokovací systém položíte na svoj stôl, alebo kamkoľvek inam, prinesie vždy krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní celý priestor. Synchronizujte zariadenia iPod/iPhone s počítačom. Využite maximálnu flexibilitu vďaka možnosti napájania zo siete alebo z akumulátora.

#### Krištáľovo čistý zvuk

- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 12 W RMS

#### Elegantný a kompaktný

- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl
- 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

#### Rozšírená všestrannosť

- Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone
- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou je súčasťou balenia
- Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

# PHILIPS

Reproduktor s dokovacou stanicou  
pre iPod/iPhone Napájanie z batérií alebo zo siete

## Hlavné prvky

### Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

### Synchronizácia s počítačom

Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania a synchronizácie s počítačom cez USB – a vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nechajte sa uniesť na nekonečných vlnách skvelých melódií – bez toho, aby došla energia.



### Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

### Aplikácia DockStudio na lokalite App Store



Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasi, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.

DS3150/12

## Technické údaje

### Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

### Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším
- Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: áno
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia

### Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon: 12 W RMS

### Pripojiteľnosť

- Počítačové prepojenie: USB 2.0
- Vstup Aux: áno

### Príkon

- Zdroj napájania: batéria, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
- Počet batérií: 4
- Životnosť batérie: 8 hod

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 224 x 120 x 162 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 304 x 146 x 188 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,7 kg

### Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: áno
- Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link, USB kábel

### Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone



Dátum vydania  
2014-03-18

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96141  
EAN: 08 71258 16623 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)