

Philips  
Ribakõlar

2.1 CH juhtmega basskõlar  
Bluetooth®  
HDMI ARC  
120 W

HTL2163B



# Võimas heli igale telerile

## basskõlariga

Nautige oma filme ja muusikat virtuaalse ruumilise heliga ning sügava bassiheliga vaid ühe kaabli abil. Eraldi bassikõlariga Philipsi SoundBar täiustab koos telerite, BD-/DVD-mängijate, mängukonsoolide ja MP3-mängijatega kasutades ka teie kodumeelelahutust.

### Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele

### See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks
- Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks


### Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Virtual Surround Sound

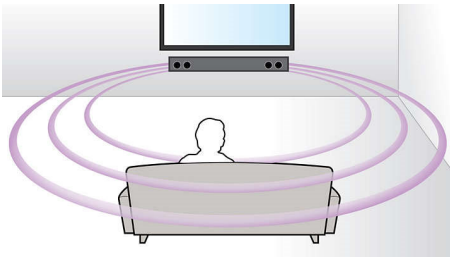

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheli allikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

### Väline basskõlar



Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks


### Helisend



Lihtne ühendamine Philipsi kodukinosüsteemiga võimaldab teil helisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/

iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Lihtsalt ühendage heliseade helisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärasest helikvaliteeti.

### Dolby Digital

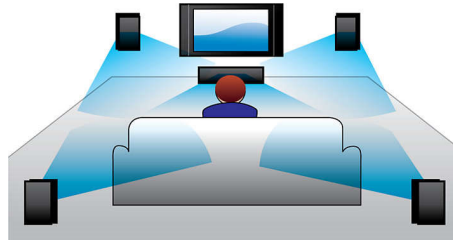

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

### USB



Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

### Väikese tõusuga profiil



Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

### Töötab erinevate seadmetega

Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega

### Kaks kõrgsageduskõlarit (HC 1212)


Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks

### EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

### Paindlik paigutus

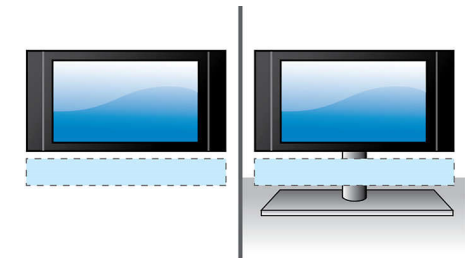

Nautige kodukinosüsteemi mitmekülgsust, paigutades selle just teie soovitud kohta. Toode näeb suurepärase välja ja toimib erakordselt hästi nii telerialusel, laual kui ka seinale paigutatult. Nüüd võite ise otsustada, kuidas teie kodu välja näeb, ilma et peaksite loobuma suurepärasest kodukinoelamusest.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Virtual Surround Sound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Basskõlari väljundvõimsus: 60 W
- Kõlari väljundvõimsus: 30 W x 2
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 120 W

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari impedants: 3.6 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 basskõlar, 1 Mylarist kõrgsageduskõlar
- Kõlarite impedants: 8 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 16 ohm

## Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Basskõlari väljund, AUX-sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Ülemised ühendused: Helisisend (3,5 mm), USB 2.0

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal,

Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

## Võimsus

- Võimsustarve: 30 W
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Vahelduvvooluadapter

## Disain

- Seinapaigaldusega

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Kaal (koos pakendiga): 6,3 kg
- Peaseadme kaal: 1,4 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Basskõlar (L x K x S): 165 x 240 x 295 mm
- Basskõlari kaal: 2,5 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

## Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

