

Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port na nabíjanie

BTM2310



Relaxujte pri skvelej hudbe

Posadnutí zvukom

Počúvajte hudbu z vášho smartfónu, bezdrôtovo prehrávajte vašu hudobnú knižnicu pomocou pripojenia Bluetooth a prehrávajte disky MP3-CD na tomto kompaktnom a univerzálnom hudobnom systéme Philips. Nabíjajte všetky vaše inteligentné zariadenia od smartfónov až po tablety vďaka zabudovanému nabíjaciemu USB portu.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 15 W
- Digitálne ovládanie zvuku
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3


Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

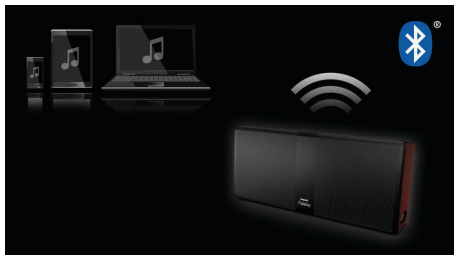

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného

prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčať z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 15 W

Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM fixná zvinutá anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška hlavnej jednotky: 121 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 150 x 125 mm
- Výška hlavného reproduktora: 238 mm
- Šírka balenia: 577 mm
- Výška balenia: 312 mm
- Hĺbka balenia: 185 mm
- Hmotnosť brutto: 4,67 kg
- Hmotnosť netto: 3,55 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2022-04-29

Verzia: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com