



Philips
Telefone sem fios elegante
Luceo

Visor de 1,8"/retroiluminação
branca
Alta voz no terminal



M6601RB

Um novo começo

Emblemático em todos os aspectos, o telefone sem fios Luceo da Philips apresenta linhas atraentes num design moderno que se integra de forma perfeita no visor secundário da base. A precisão de criação e as funcionalidades tomam o Luceo numa peça de arte bem-vinda a qualquer casa.

Design de requinte com execução de alta qualidade

- Visor secundário na base apresenta a ID do autor da chamada e o relógio
- Painéis laterais de guia na base asseguram uma colocação segura
- Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
- Teclado calibrado para uma marcação precisa
- Arrumação de cabo inteligente mantém a atracção visual em todos os ângulos
- Terminal do telefone com curvas elegantes para equilíbrio e conforto puros

A melhor experiência em telefonemas

- Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste
- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
- Entradas com três campos para atribuir 3 números a um contacto
- Definições de privacidade: bloqueio de chamadas, modo silencioso, barramento de chamadas

Produto ecológico


- Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado

PHILIPS

Telefone sem fios elegante Luceo
Visor de 1,8"/retroiluminação branca Alta voz no terminal

Destaques

Visor gráfico de 4,6 cm (1,8")

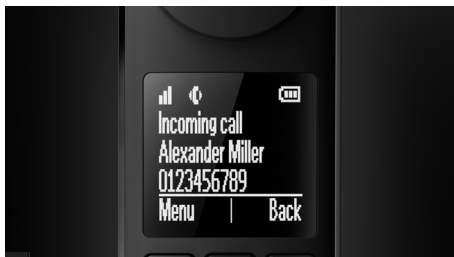

Um visor LCD inverso branco-no-preto de alto contraste garante uma leitura fácil e também combina de forma perfeita com a expressão geral de design elegante do Philips Luceo.

Teclado calibrado



O teclado calibrado e cuidadosamente concebido assegura uma marcação precisa onde sente claramente cada toque numa tecla, quer esteja a marcar um número ou a inserir um contacto na agenda. Os materiais e estruturas das teclas foram sujeitos a testes de utilizador extensivos para encontrar um equilíbrio perfeito entre a força de pressão da tecla e a resposta desta.

Terminal de telefone confortável

Terminal do telefone com curvas elegantes para equilíbrio e conforto puros


Modo ECO+



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para

respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é activado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a activação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

HQ-Sound

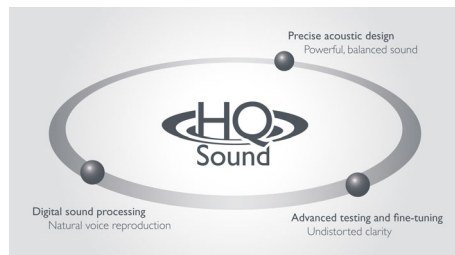

HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para uma reprodução de som excepcional. Baseamo-nos em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Várias definições de privacidade



A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, mantendo-o protegido de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 conjuntos de números. Cada conjunto de números pode ser composto por 1 a 24 dígitos. Quando uma chamada recebida começa por um destes números ou é de um dos 4 números exactos do autor da chamada, o telefone não irá tocar. Com o modo

M6601RB/23

silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números que começam com determinados dígitos.

Painéis laterais para colocação segura na base




A base do Philips Luceo apresenta painéis laterais concebidos de forma inteligente que, para além de funcionarem como um ponto de design atractivo, também são úteis para guiar o terminal do telefone assegurando um encaixe e um carregamento seguros e adequados.

Arrumação de cabo inteligente

Arrumação de cabo inteligente mantém a atracção visual em todos os ângulos

Entradas na agenda com três campos

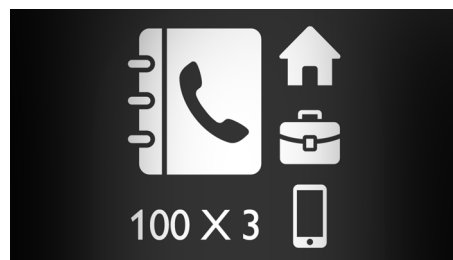

Hoje em dia, a maioria das pessoas tem vários números de contacto. A nossa lista de contactos facilita a gestão dos seus contactos telefónicos. Basta guardar três números de telefone para até 100 contactos, com a possibilidade de escolher três nomes de campo diferentes para casa, trabalho ou telemóvel.

Especificações

Som

- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco
- Tamanho do visor do terminal do telefone: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor do terminal do telefone: Matriz de pontos inversa
- Tamanho do visor da base: 7 cm (2,77")
- Tipo de visor da base: Matriz de pontos inversa

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu em lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 20
- Teclado retroiluminado: Branco
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera

- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Notificações de eventos: Para chamadas não atendidas

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 100 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: Até 3 números

Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,60 W (ecrã desligado), <1,35 W (ecrã ligado)

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: Automático e manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 0,61895 kg
- Peso líquido: 0,46095 kg
- Tara: 0,158 kg
- EAN: 48 95185 60894 5



Data de publicação
2016-05-31

Versão: 4.1.3

12 NC: 8670 001 25485
EAN: 04 89518 56089 45

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.