

Philips  
DVD oynatıcı



DVP3520

## Her diski oynatır, her formatı okur

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

### Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

### Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

### Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma
- Kişisel karşılama ekranı için Duvar Kağıdım

### Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

# PHILIPS

# Özellikler

## Multimedya DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

## 12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

## Aşamalı Tarama

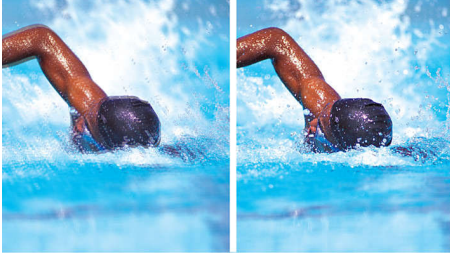

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

## Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

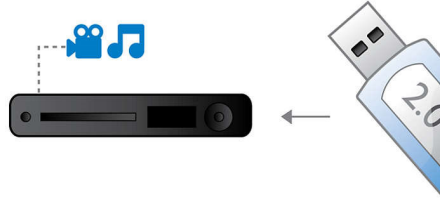


Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

## Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

## Ekrana Sığdırma



Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın

tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

## Duvar Kağıdım

DVD oynatıcınızda duvar kağıdı olarak en sevdiğiniz fotoğrafı kullanın. Duvar Kağıdım sayesinde en sevdiğiniz fotoğrafı Philips DVD oynatıcınıza duvar kağıdı olarak yükleyebilirsiniz. Duvar Kağıdım birçok fotoğraf formatını destekler ve hatta benzersiz ışıklandırma efektleri elde etmek için yüklediğiniz fotoğrafta kontrast ayarı yapmanıza bile olanak sağlar. Artık DVD oynatıcınızı açtığınızda sıkıcı karşılama ekranıyla karşılaşmak zorunda değilsiniz. Duvar Kağıdım, herkes için kolay ve eğlenceli bir kullanım sunar.

## DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığımız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsellik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Danca, Fince, Fransızca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, İsveççe, Lehçe, Yunanca

## Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

## Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm

- Set Yüksekliği: 39 mm
- Ambalaj Genişliği: 400 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)