

Philips
CD 唱机

DVD
MP3
磁带

AZ5738



尽情享受您最爱的 DVD 电影、照片和音乐

现在，您可以通过这款多功能 DVD Soundmachine 在电视上尽情享受您最爱的电影、音乐甚至照片。具有两个 4 英寸全频扬声器的低音反射扬声器系统可提供震撼的立体声音乐和浑厚饱满的音效。

您需要的一切

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 自动停止卡带
- FM 调谐器让您畅享收音机

易于使用

- CD 至磁带同步启动录制
- 多功能 LCD 显示屏
- 屏幕显示便于导航
- 方便的遥控器，操控极其方便

饱满清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、MP3-CD 和 Picture CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。

FM 调谐器

FM 调谐器让您畅享收音机

自动停止卡带

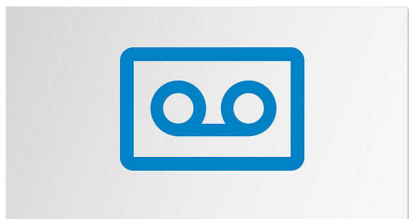

自动停止卡带

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器

10.2 厘米（4 英寸）全频扬声器提供震撼的音效

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

CD 同步启动录音

CD 至磁带同步启动录制

多功能 LCD 显示屏



多功能 LCD 显示屏

屏幕显示

屏幕显示便于导航

方便的遥控器



轻巧便利的遥控器带给您更多方便，您只需通过指尖操控，轻松惬意地欣赏娱乐节目。

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2x1W
- 声音系统: 立体声
- 单元直径: 4 英寸
- 音量控制: 旋转式

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 表面处理: 金属

连接

- 音频输出: 立体声音频 (3.5 毫米插孔) 1 个
- 视频输出 - 模拟: 视频 (3.5 毫米插孔) 1 个

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM, MW

便利性

- 显示屏类型: 液晶
- 遥控器
- 显示位数: 7

功率

- 主电源: AC 220 V - 240 V

附件

- 随附的附件: 交流电源线, 音频 / 视频电缆, 用户手册, 保修证书
- 遥控器: 33 个按键

尺寸

- 包装厚度: 210 毫米
- 产品厚度: 238 毫米
- 重量 (含包装): 4.13 千克
- 包装高度: 280 毫米
- 包装宽度: 458 毫米
- 重量: 3.2 千克
- 产品宽度: 400 毫米
- 产品高度: 162 毫米

音频播放

- 磁带播放模式: 机械式
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 反复播放, 随机播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 录放机数: 1
- 加载软件类型: 顶部
- 可编程曲目: 20

音频录制

- 录制介质: 磁带
- 录音带增强功能: CD 同步开始录制

视频播放

- 播放媒体: DVD-Video, DVD+R/+RW, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 快退, 快进, OSD, 暂停, PBC, 缩放



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.5

EAN: 87 12581 43760 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com