

Philips
Reproductor de DVD



DVP3880KX



Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

El sonido y las imágenes cobran vida

- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

Enjoy enhanced karaoke

- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos
- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo


Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

PHILIPS

Destacados

CinemaPlus

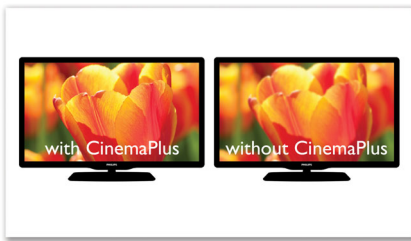

Disfruta de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

HDMI 1080p




La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

USB Media Link

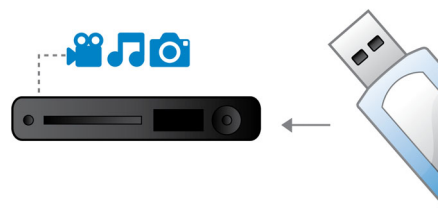

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos tales como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantas y convierte el archivo en formato MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se graba en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfruta de escucharte vayas donde vayas o comparte tu experiencia con amigos.

Karaoke Idol

Agrega más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes se turnan para cantar y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, aparece un divertido dibujo animado con la crítica y una calificación. El participante que obtenga el puntaje más alto al final del juego, gana el título de Karaoke Idol.

Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Exploración progresiva, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p), Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación entre señal y ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Girar fotografías, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas con

reproducción MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida coaxial digital, Salida HDMI, Salida de video compuesto (CVBS)
- Conexiones frontales / laterales: USB, Micrófono

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Español, Español mexicano

Energía

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, Cable de audio/video, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Baterías AAA (x1)

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 39 x 209 mm

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX
- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB



Fecha de publicación
2015-03-26

Versión: 2.1.1

12 NC: 8670 000 70571
EAN: 87 12581 57789 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com