

Philips ActionFit
蓝牙® 运动耳机

6 毫米驱动器 / 封闭式后盖
耳塞

SHQ7300LF

专为运动和音乐而设计

一触式 NFC 无线配对

飞利浦 SHQ7300 运动型耳机的微型驱动器可带来浑厚低音和均衡的音效，而耳塞锁能够确保佩戴稳固。一触式 NFC 配对和 IPX2 级防潮，是适合音乐爱好者和体育迷的最佳耳机。

贴合耳形，享受惬意生活

- 支持蓝牙 3.0 - 全无线缆烦扰
- 便携软袋，方便存放
- 一触式 NFC 连接，配对轻而易举
- 智能线缆调节器可根据需要优化线缆长度
- 通过蓝牙以无线方式轻松享受音乐和进行通话

上等音质

- 精细调谐的微型驱动器带来浑厚均衡的低音
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

佩戴持久舒适

- 精心打造的 IPX2 级防湿，非常适合运动时佩戴
- 2 种尺寸的贴合耳形手柄任选，让您倍感舒适和稳固
- 超轻和稳固贴合设计，适合运动时使用

PHILIPS

蓝牙® 运动耳机
6 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳塞

产品亮点

蓝牙 3.0



支持蓝牙 3.0 - 全无线缆烦扰

便携软袋

便携软袋，方便存放

NFC 轻松配对



NFC 轻松配对，只需轻轻触碰，便可将耳塞式蓝牙耳机与任意蓝牙设备相连。

精细调谐的微型驱动器



精细调谐的微型驱动器确保使用耳塞式蓝牙耳机获得最佳音效和音乐享受。将精细

调谐的 6 毫米微型驱动器和蓝牙芯片上的均衡器相结合，我们能够确保 SHQ7300 运动耳机的高度小巧和穿戴式外形，同时提供强劲而均衡的音效 - 音质丝毫无损。

IPX2 级防湿



IPX2 级防湿材料使 SHQ7300 非常适合户外运动和休闲运动使用。IPX2 是国际防水标准，可确保淋漓的汗水或湿气不会进入听筒。

无缝耳内密封垫



这些耳机内的超小扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而其性能卓越的滑合装置可以隔绝外部噪音，带来震撼心魄的高品质聆听体验。

智能线缆调节器


您可以根据不同的运动和需求，用智能线缆调节器调节线缆长度。只需将线缆卡在线缆调节器上，即可移动至所需长度，现在您可以自由自在地进行训练了！

SHQ7300LF/00

2 种尺寸的贴合耳形手柄


SHQ7300 随附额外的涂胶耳挂，可安装到耳机上，令贴合耳形手柄更加舒适和稳固。

超轻稳固

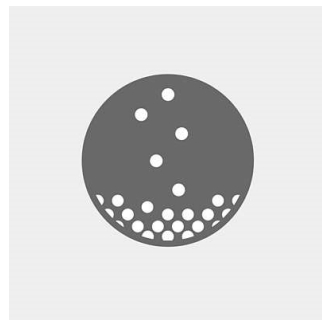

在进行喜爱的运动时使用 SHQ7300 欣赏音乐，超轻设计和耳塞式安全锁，始终确保完美贴合和活动自如。

无线音乐和呼叫

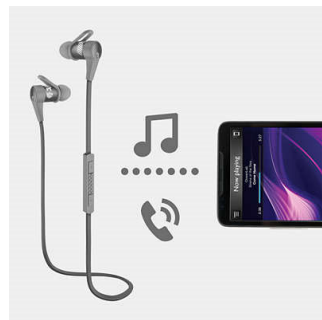

就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦 SHQ7300 和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您最喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。

规格

声音

- 频率响应: 8 - 22 000 赫兹
- 音效增强: 回声控制, 降噪
- 单元直径: 6 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 类型: 动态
- 音圈: 铜制
- 最大输入功率: 25 毫瓦
- 灵敏度: 105 分贝

连接

- 蓝牙版本: 3.0+EDR
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 10 米

外箱

- 长度: 21.5 厘米
- 用户包装数量: 6
- 宽度: 14 厘米
- 总重: 0.728 千克
- 高度: 18.5 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- 净重: 0.33 千克
- 自重: 0.398 千克

便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 最后号码重拨, 麦克风静音, 在通话和音乐之间切换, 通话保持
- 音量控制

功率

- 充电式设计
- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 5.5 小时
- 待机时间: 150 小时
- 通话时间: 6 小时
- 电池重量: 2.1 克

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 4 厘米
- 厚度: 9.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70319 2
- 总重: 0.097 千克
- 净重: 0.055 千克
- 自重: 0.042 千克

产品尺寸

- 高度: 8 厘米
- 宽度: 3.5 厘米
- 厚度: 3.5 厘米
- 重量: 0.023 千克

附件

- 快速入门指南: 快速入门指南
- USB 磁吸式充电线: 随附, 用于充电
- 旅行软袋: 快干软袋

设计

- 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-12

版本: 4.1.4

EAN: 69 25970 70319 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com