




Philips  
Trådløse over-ear-  
hovedtelefoner

### Noise Canceling Pro

Klare opkald. Monterbar  
mikrofon  
Bluetooth-multipoint  
Op til 55 timers spilletid

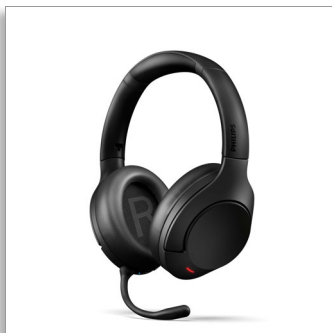

TAH8507BK

## Klare opkald. Fantastisk lyd.

Uanset om du er på kontoret, derhjemme eller pendler er disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med monterbar mikrofon skabt til professionelt brug. Avanceret støjreduktion fjerner forstyrrende elementer fra omgivelserne, og du får også klare opkald på alle møder!

### Enkel tilslutning. Skabt til professionelt brug

- Bluetooth-multipoint. Opret forbindelse til to enheder på én gang
- Monterbar mikrofonarm sikrer fantastisk klare opkald
- Optaget-tilstand lyser for at vise andre, at du er i gang med et opkald
- Plug-in Bluetooth-dongle sikrer hurtig tilslutning

### Fantastisk lyd, elegant udseende

- Krystalklare stemmer
- Elegant design med Noise Cancelling Pro
- Fantastisk lyd fra 40 mm enheder
- Op til 55 timers spilletid\*

### Skabt med dig i tankerne

- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lyd og mere
- Berøringsknapper. Stryg og tryk for at betjene dem
- Let og komfortabel at have på
- Smart etui holder hovedtelefonerne sikre

# PHILIPS

Trådløse over-ear-hovedtelefoner  
Noise Canceling Pro Klare opkald. Monterbar mikrofon, Bluetooth-multipoint, Op til 55 timers spilletid

TAH8507BK/00

## Vigtigste nyheder

### Noise Canceling Pro



Disse lette og trådløse hovedtelefoner ser ikke blot godt ud – de giver dig også mulighed for at fokusere på det, du vil høre. Avanceret støjreduktion bortfiltrerer uønskede lyde fra verden omkring dig. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden, når du har brug for det.

### Flot lyd



Perfekt justerede 40 mm enheder leverer fantastiske detaljer og bas til hver eneste sang eller podcast. Brug det medfølgende lyd kabel til at få lyd i høj opløsning fra din foretrukne streamingtjeneste. Når du er færdig, beskytter det hårde etui hovedtelefonerne.

### Bluetooth-multipoint



Se en film på din tablet. Modtag et opkald på din telefon. Med tilslutning med Bluetooth-multipoint kan du slutte op til to smart-enheder til disse hovedtelefoner samtidigt – og skifte mellem dem efter behov.

### Op til 55 timers spilletid\*



Med støjreduktionen slået fra får du op til 55 timer til at nyde dine sange, podcasts og meget mere. Med støjreduktionen slået til er det op til 45 timer. En fuld opladning tager 2 timer, og hvis du har brug for et boost, kan du få 4 ekstra timer med en hurtig 15 minutters opladning.

### Monterbar mikrofonarm



Disse fantastiske hovedtelefoner har en innovativ, monterbar mikrofonarm. Når du har

brug for at foretage et opkald, skal du blot sætte mikrofonen på for at få krystallklare stemmer. Når du er færdig, skal du tage mikrofonen af og fortsætte med at lytte!

### Plug-in BT-dongle



Få en stabil forbindelse til din smartphone og bærbare computer – på samme tid. Brug dine hovedtelefoner til at besvare opkald på en af dem, og skift mellem enheder efter behov. Sæt blot den medfølgende dongle i computerens USB-C-stik, eller slut den til USB-A-stikket via den medfølgende adapter.

### Philips Headphones-app



Philips Headphones-app giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Du kan også bruge appen til at skifte mellem forudindstillede støjreduceringstilstande.



# Specifikationer

## Lyd

- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Impedans: 32 ohm
- Max. belastning: 30 mW
- Følsomhed: 96 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Dynamisk
- Lyd i høj opløsning

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,0
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Aftageligt kabel
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: AAC, SBC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth
- Hovedtelefonstik: 2,5 mm

## Yderemballage

- Længde: 23.1 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 21.1 cm
- Bruttovægt: 2.231 kg
- Højde: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Nettovægt: 1.584 kg
- Taravægt: 0.647 kg

## Komfort

- Automatisk sluk
- Lydstyrke
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

## Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 1 stk.
- Opladningstid: 2 time(r)
- Spilletid (ANC slået til): 45 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 55 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 4 hrs
- Batterivægt (i alt): 14.936 g
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 800 mAh
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

## Emballagens mål

- Højde: 25.1 cm

- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 18.8 cm
- Dybde: 6.8 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 12630 5
- Bruttovægt: 0.667 kg
- Nettovægt: 0.528 kg
- Taravægt: 0.139 kg

## Produktmål

- Højde: 20.5 cm
- Bredde: 18.5 cm
- Dybde: 4.5 cm
- Vægt: 0.282 kg

## Tilbehør

- Andet: 1 stk. hård bæretaske, 1 stk. monterbar mikrofonarm
- Lydkabel: 2,5-3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Lynhåndbog
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Flyadapter, Bluetooth-dongle

## Design

- Farve: Sort
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Sammenfoldeligt design: Flad/indad
- Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Lukket bagside

## Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20231 3

## ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid
- Opmærksomhedstilstand
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- ANC (Aktiv støjreduktion)

## Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato  
2024-06-04

Version: 6.0.3

EAN: 48 95229 12630 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.