




Philips
Trådløse over-ear-
hovedtelefoner

Noise Canceling Pro

Klare opkald. Monterbar
mikrofon
Bluetooth-multipoint
Op til 55 timers spilletid

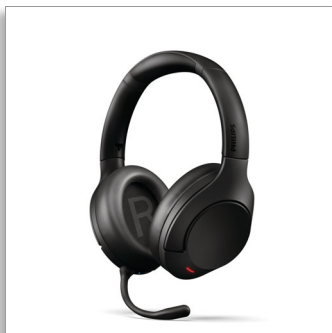

TAH8507BK

Klare opkald. Fantastisk lyd.

Uanset om du er på kontoret, derhjemme eller pendler er disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med monterbar mikrofon skabt til professionelt brug. Avanceret støjreduktion fjerner forstyrrende elementer fra omgivelserne, og du får også klare opkald på alle møder!

Fantastisk lyd, elegant udseende

- Elegant design med Noise Cancelling Pro
- Fantastisk lyd fra 40 mm enheder
- Krystalklare stemmer
- Op til 55 timers spilletid*

Enkel tilslutning. Skabt til professionelt brug

- Bluetooth-multipoint. Opret forbindelse til to enheder på én gang
- Monterbar mikrofonarm sikrer fantastisk klare opkald
- Plug-in Bluetooth-dongle sikrer hurtig tilslutning
- Optaget-tilstand lyser for at vise andre, at du er i gang med et opkald

Skabt med dig i tankerne

- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lyd og mere
- Berøringsknapper. Stryk og tryk for at betjene dem
- Let og komfortabel at have på
- Smart etui holder hovedtelefonerne sikre


PHILIPS

Trådløse over-ear-hovedtelefoner
Noise Canceling Pro Klare opkald. Monterbar mikrofon, Bluetooth-multipoint, Op til 55 timers spilletid

TAH8507BK/00

Vigtigste nyheder

Noise Canceling Pro

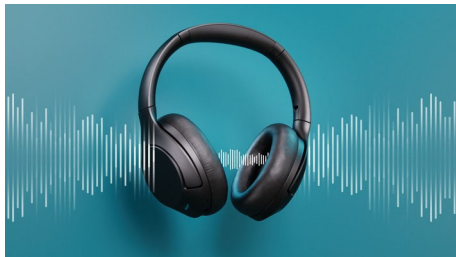

Disse lette og trådløse hovedtelefoner ser ikke blot godt ud – de giver dig også mulighed for at fokusere på det, du vil høre. Avanceret støjreduktion bortfiltrerer uønskede lyde fra verden omkring dig. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden, når du har brug for det.

Flot lyd



Perfekt justerede 40 mm enheder leverer fantastiske detaljer og bas til hver eneste sang eller podcast. Brug det medfølgende lyd kabel til at få lyd i høj opløsning fra din foretrukne streamingtjeneste. Når du er færdig, beskytter det hårde etui hovedtelefonerne.

Bluetooth-multipoint



Se en film på din tablet. Modtag et opkald på din telefon. Med tilslutning med Bluetooth-multipoint kan du slutte op til to smart-enheder til disse hovedtelefoner samtidigt – og skifte mellem dem efter behov.

Op til 55 timers spilletid*



Med støjreduktionen slået fra får du op til 55 timer til at nyde dine sange, podcasts og meget mere. Med støjreduktionen slået til er det op til 45 timer. En fuld opladning tager 2 timer, og hvis du har brug for et boost, kan du få 4 ekstra timer med en hurtig 15 minutters opladning.

Monterbar mikrofonarm



Disse fantastiske hovedtelefoner har en innovativ, monterbar mikrofonarm. Når du har


brug for at foretage et opkald, skal du blot sætte mikrofonen på for at få krystallklare stemmer. Når du er færdig, skal du tage mikrofonen af og fortsætte med at lytte!

Plug-in BT-dongle



Få en stabil forbindelse til din smartphone og bærbare computer – på samme tid. Brug dine hovedtelefoner til at besvare opkald på en af dem, og skift mellem enheder efter behov. Sæt blot den medfølgende dongle i computerens USB-C-stik, eller slut den til USB-A-stikket via den medfølgende adapter.

Philips Headphones-app

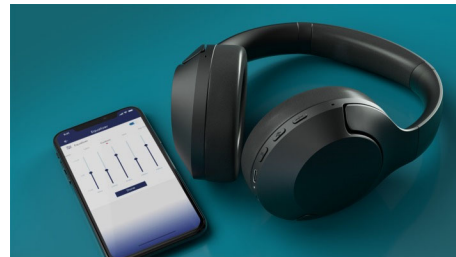

Philips Headphones-app giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Du kan også bruge appen til at skifte mellem forudindstillede støjreduceringstilstande.



Specifikationer

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Følsomhed: 96 dB (1K Hz)
- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Max. belastning: 30 mW
- Lyd i høj opløsning
- Enhedstype: Dynamisk

ANC-funktioner

- ANC (Aktiv støjreduktion)
- ANC-teknologi: Hybrid
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- Opmærksomhedstilstand

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 1 mic

Tilslutningsmuligheder

- Type af trådløs overførsel: Bluetooth
- Trådløst
- Bluetooth-version: 5,0
- Understøttet codec: AAC, SBC
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Multipoint-tilslutning
- Aftageligt kabel
- Hovedtelefonstik: 2,5 mm

Komfort

- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl
- Lydstyrke
- Automatisk sluk

Design

- Farve: Sort
- Sammenfoldeligt design: Flad/indad
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Lukket bagside

Strøm

- Spilletid (ANC slået fra): 55 timer*
- Spilletid (ANC slået til): 45 timer*
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer

(indbygget)

- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 800 mAh
- Opladningstid: 2 t
- Hurtig opladning: 15 min for 4 timer
- Antal batterier: 1 stk.
- Batterivægt (i alt): 14,936 g
- Genopladelig

Stemmeassistent

- Understøttelse af stemmeassistent
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant

Tilbehør

- Lydkabel: 2,5-3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Flyadapter, Bluetooth-dongle
- Andet: 1 stk. hård bæretaske, 1 stk. monterbar mikrofonarm
- Lynhåndbog

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Bruttovægt: 2,231 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Nettovægt: 1,584 kg
- Taravægt: 0,647 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Kasse
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Hængende
- EAN: 48 95229 12630 5
- Mål på emballage (B x H x D): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Bruttovægt: 0,667 kg
- Nettovægt: 0,528 kg
- Taravægt: 0,139 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Vægt: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Udgivelsesdato
2023-11-13

Version: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.