



Philips
Klasični mikro zvočni
sistem

Bluetooth®

Gramofon za vinilske
gramofonske plošče
Snemaj z gram. plošč, CD, FM na
USB
4 W



OTT2000



Spet predvajajte plošče

z gramofonom in brezžičnim pretakanjem glasbe

Originalni gramofon spominja na legendarni gramofon Philips AG4131 iz leta 1965 in ima zelo učinkovit zvočnik, dinamično uravnotežen nosilec plošč ter omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in presnemavanje prek povezave USB za snemanje v obliki MP3.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Gramofon za predvajanje vinilskih gramofonskih plošč
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Bluetooth® ali presnemavanje glasbe z gramofonskih plošč, CD-ja, FM-ja na napravo USB

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Sodobna poustvaritev kultne retro zasnove

PHILIPS

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Različica: BT 2.1
- Profili: A2DP, AVRCP

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način Bluetooth: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Programirano predvajanje, Ponovno predvajanje, Naključno predvajanje
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno
- Programirljivi posnetki: 20 (samo načina CD in USB)

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Snemanje avdio posnetkov

- Format avdio datoteke: MP3
- Snemalni mediji: Naprava USB
- Viri snemanja v pomnilniški ključ USB: CD

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Največja izhodna moč (RMS): 4 W

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Garancijski list
- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 20 tipkami

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz

Dimenzije

- Globina embalaže: 390 mm
- Višina embalaže: 228 mm
- Širina embalaže: 375 mm
- Globina glavne enote: 335 mm
- Višina glavne enote: 169 mm
- Širina glavne enote: 311 mm
- Bruto teža: 4 kg
- Neto teža: 3,5 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 7.1.7

12 NC: 8670 001 08513
EAN: 08 71258 17019 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Značilnosti

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW




Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrcimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Gramofon za predvajanje gramofonskih plošč

Gramofon za predvajanje vinskih gramofonskih plošč

Brezžično pretakanje glasbe

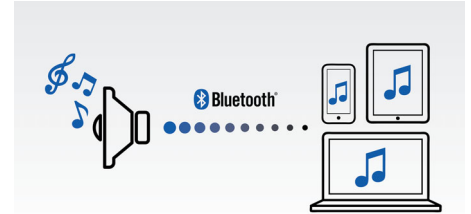

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Presnemavanje vseh virov na USB



S to pametno funkcijo lahko neposredno prek predvajalnika MP3 enostavno poslušate vso vašo glasbeno zbirko iz glasbenega vira. Enostavno poslušajte zeleno glasbo prek povezave Bluetooth® ali presnemite glasbo iz gramofonske plošče, CD-ja ali radijske postaje FM ter posredujte glasbo iz sistema neposredno na napravo USB. Shranite priljubljeno gramofonsko ploščo in njeno vsebino pretvorite v zapis MP3 in to brez osebnega računalnika. Prav tako lahko prednastavite snemanje priljubljene radijske oddaje s časovnikom in oddaja se bo samodejno posnela na napravo USB.