

Philips
微型音乐系统

蓝牙
70 瓦

BTD2180



融入您家的音效

执着于音

通过蓝牙® 聆听您智能手机上的所有数字音乐。飞利浦微型系统也可以播放 DVD、DivX 标题、CD 和 MP3-CD。享受您最爱的纯正风格。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 70 瓦 RMS 最大输出功率
- 数码音效控制

易于使用

- 唤醒和休眠定时功能
- 电动 CD 托盘，访问更方便
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台
- 蓝牙无线音乐传输


享受您喜爱的电影和音乐带来的乐趣

- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

PHILIPS

产品亮点

无线音乐传输

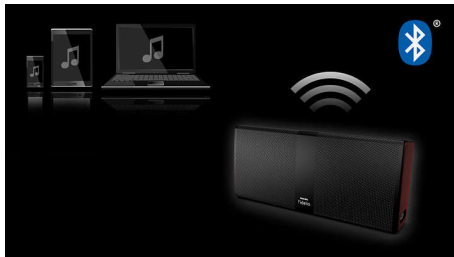

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、

准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的最佳效果。

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受




卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

70 瓦 RMS 最大输出功率

70 瓦 RMS 最大输出功率

杜比数字

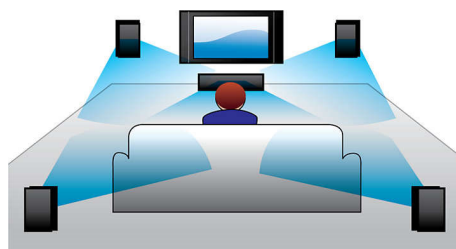

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。

规格

声音

- 音效增强：数码音效控制
- 声音系统：杜比数字音效
- 最大输出功率 (RMS): 70 瓦

扬声器

- 扬声器驱动：带 4 英寸低音扬声器的球顶高音扬声器

连接

- 音频接口：模拟音频输入 (L/R)
- 麦克风：麦克风插座
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式：A2DP
- 视频输出 - 模拟：复合 CVBS (黄色 cinch)，分量 Y Pb Pr (cinch)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强：自动存储
- 调谐波段：FM 立体声
- 预设电台：20

便利性

- 闹钟：CD 闹钟，定时关机，无线电警报，USB 闹钟
- 时钟：主屏显示
- 指示：省电模式

功率

- 电源：110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件：复合视频电缆 (Y), 交流电源线
- 遥控器
- 用户手册：多语言

尺寸

- 总重：6.7 千克
- 主音箱厚度：185 毫米
- 主音箱宽度：140 毫米
- 主装置深度：220.4 毫米
- 主装置高度：119 毫米
- 主装置宽度：180 毫米
- 包装高度：315 毫米
- 包装宽度：663 毫米
- 包装厚度：208 毫米
- 主音箱高度：260 毫米

音频播放

- 光盘播放模式：重复 / 一个 / 所有 / 节目，快进 / 快退，下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式：快退 / 快进，播放 / 暂停，上一个 / 下一个，编程播放，重放，停止
- 加载软件类型：电动，碟片托盘

静态照片播放

- 图像压缩格式：JPEG
- 播放媒体：Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强：带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体：DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式：A-B 重放，视角，PBC, 慢动作，缩放，父母端控件，光盘菜单，快退，快进，OSD, 断点续播
- 视频增强：逐行扫描
- DVD 区域码：2



发行日期 2024-03-25

版本：2.0.2

EAN: 69 23410 72061 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com