

Philips CarStudio
Sistem audio pentru mașină

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Ascultă muzică live în mașină

Obsedat de sunet

Philips CE233 îți permite să te bucuri de muzică din mai multe surse în mașină, de la USB la SDHC și playere MP3 portabile. Sistemul este prevăzut cu un panou frontal antifurt detașabil pentru securitate și protecție antișoc, pentru ritmuri line în mișcare.

Bucură-te de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Egalizator parametric cu 2 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

Ușor de utilizat

- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- Slot USB pentru redare de muzică și încărcare rapidă
- Leșire audio pentru adăugare amplificator
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

PHILIPS

Repere

Music Zone

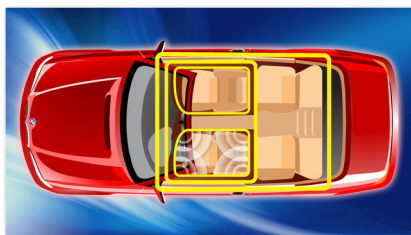

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

Răsfoiți după director sau melodie



Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a

spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Redare de pe USB și încărcare rapidă



Noua interfață de încărcare USB Philips universală furnizează unui dispozitiv inteligent 1 Amp de curent, suficient pentru a-i încărca bateria și a-l pregăti pentru utilizare intensă. Protocolul software este de asemenea conceput pentru a fi compatibil universal, cu practic toate telefoanele inteligente disponibile pe piață, începând procesul de încărcare instantaneu în momentul conectării USB-ului.

Specificații

Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N
- Iluminare taste: Roșu

Suporturi de redare

- Unitate flash USB
- Card SD/SDHC
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320 kbps și rată de biți variabilă
- USB Direct / Moduri SD: Redare/Pauză, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Clasică, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Îmbunătățirea sunetului: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 22 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA spate (S/D)

Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

Accesorii

- Telecomandă: Nu este inclus
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, franceză, olandeză, germană, italiană, spaniolă, portugheză

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V c.c.
- Încărcare rapidă USB: 5 V, 1 A (MAX)

Dimensiuni

- Structură: 1 Din
- Dimensiunile produsului (cu panou): 188 x 58 x 122 mm (l x H x A)
- Greutatea produsului (cu panou): 0,639 kg
- Dimensiunile produsului (fără panou): 188 x 58 x 107 mm (l x H x A)
- Greutatea produsului (fără panou): 0,522 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Greutate brută: 0,96 kg
- Greutate netă: 0,82 kg
- Greutate proprie: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 6
- Cutie exterioară (L x l x l): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Greutate brută: 6,16 kg
- Greutate netă: 4,92 kg
- Greutate proprie: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Data apariției 2022-05-03

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com